

mala

Manuál k mobilní aplikaci



CZ

Obsah nápovědy

Stáhnutí mobilní aplikace Mala GPS	3
První spuštění mobilní aplikace	3
Vytvoření nového účtu	3
Přihlášení do mobilní aplikace	4
Obnova zapomenutého hesla	5
Odhlášení z aplikace	6
Přidání nového trackeru do mobilní aplikace	7
Vlastní nastavení ikony trackeru	12
Zakoupení předplatného	14
Změna předplatného	16
Zrušení předplatného	18
Informace o trackeru na hlavní obrazovce mobilní aplikace	19
Práce s mapovými podklady	20
Centrování trackeru na mapě	20
Zobrazení a skrytí virtuálních plotů	21
Zobrazování varovných symbolů	22
Vytváření virtuálních plotů	23
Navigace k poloze trackeru	26
Práce s historií tras	28
Rozdělování, slučování a mazání tras	32
Nastavení provozního režimu trackeru	35
Funkce jednotlivých režimů	36
Nastavení PUSH notifikací	44
Zobrazení osobních údajů (informace o účtu)	45
Zobrazení výrobních čísel trackerů a aktualizace FW	46
Zobrazení smluvních podmínek	48
Zobrazení zásad ochrany osobních údajů	49
Nastavení mobilní aplikace	50
Odstranění trackeru z mobilní aplikace	52
Smazání účtu	54
Faktury	58


Stáhnutí mobilní aplikace Mala GPS

Mobilní aplikaci Mala GPS stáhnete zdarma v obchodě Google Play či AppStore v závislosti na typu vašeho mobilního zařízení. Aplikaci lze nainstalovat na mobilní zařízení s operačním systémem **Android 9 a vyšší** a operační systém **iOS 14 a vyšší**.



První spuštění mobilní aplikace

Mobilní aplikaci spustíte kliknutím na ikonu mobilní aplikace Mala GPS v menu nainstalovaných aplikací.

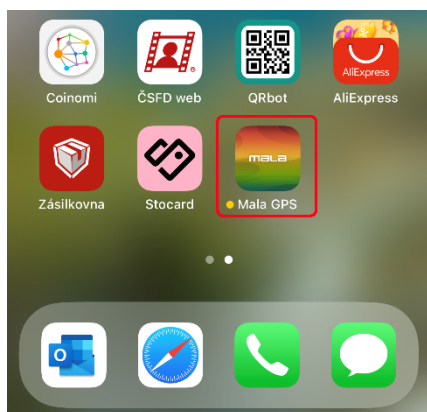

Vytvoření nového účtu

Po prvním spuštění mobilní aplikace je zapotřebí vytvořit nové přihlašovací údaje. To provedeme kliknutím na tlačítko Vytvořit účet.

A screenshot of the Mala app's login screen. At the top is the 'mala' logo. Below it are two input fields: 'E-mail' and 'Heslo' (password), with an eye icon to toggle visibility. A checkbox labeled 'Zapamatovat přihlášení' (Remember login) is checked. A large teal button labeled 'Přihlásit se' (Log in) is centered. Below the button is the text 'Zapomněli jste heslo?' (Forgot your password?). At the bottom, the text 'Nemáte účet?' (Don't have an account?) is followed by a red-bordered button labeled 'Vytvořit účet' (Create account).

Následně vyplníme Jméno, Příjmení, E-mail a Heslo a potvrdíme vyplněné údaje kliknutím na tlačítko **Registrovat**.

← Registrace

Jméno
Jan

Příjmení
Novák

E-mail
jan.novak@seznam.cz

Heslo
.....

Potvrdit heslo
.....

Registrovat

[Ochrana osobních údajů a GDPR](#)

Přihlášení do mobilní aplikace

Pokud již máme vytvořeny přihlašovací údaje, můžeme se pomocí nich přihlásit a to zadáním E-mailové adresy a Hesla na úvodní obrazovce mobilní aplikace. Pokud chcete, abyste po dalším spuštění aplikace byli automaticky přihlášení, zaškrtněte políčko Zapamatovat přihlášení.

Kliknutím na tlačítko Přihlásit se provedete přihlášení do vašeho účtu.

mala

E-mail
jan.novak@seznam.cz

Heslo
.....


Zapamatovat přihlášení

Přihlásit se

[Zapomněli jste heslo?](#)


Obnova zapomenutého hesla

V případě, že jste zapomněli heslo ke svému účtu, můžete jej obnovit kliknutím na tlačítko Zapomněli jste heslo? na přihlašovací obrazovce.

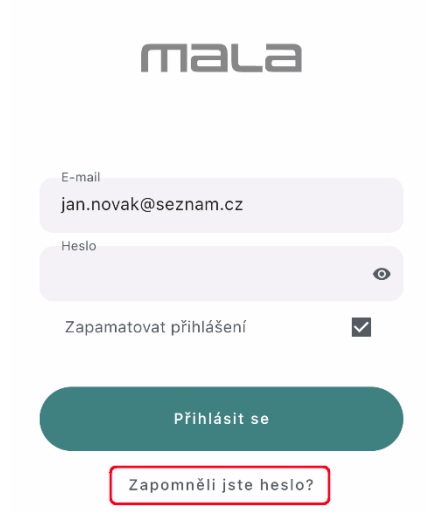

The screenshot shows the login interface for 'mala'. At the top is the 'mala' logo. Below it are two input fields: 'E-mail' containing 'jan.novak@seznam.cz' and 'Heslo' (password) with an eye icon. A checkbox labeled 'Zapamatovat přihlášení' (Remember login) is checked. A large teal button labeled 'Přihlásit se' (Log in) is below. At the bottom, a red-bordered box highlights the link 'Zapomněli jste heslo?' (Forgot your password?).


Následně zadáte svou e-mailovou adresu, u které chcete obnovit heslo a během chvíle Vám na tento e-mail dorazí odkaz pro obnovu hesla.

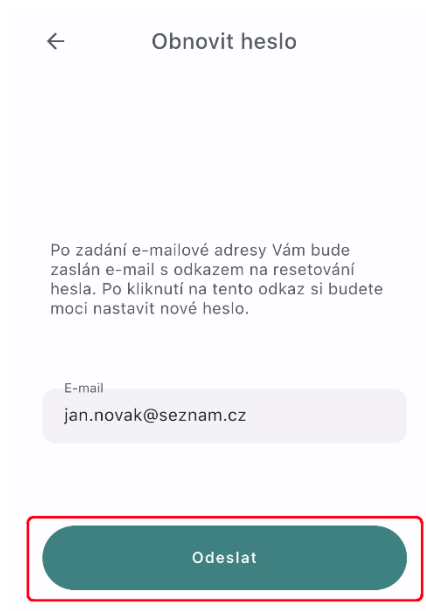


The screenshot shows the password reset page. At the top left is a back arrow and the title 'Obnovit heslo'. Below is a paragraph: 'Po zadání e-mailové adresy Vám bude zaslán e-mail s odkazem na resetování hesla. Po kliknutí na tento odkaz si budete moci nastavit nové heslo.' Below this is an 'E-mail' input field containing 'jan.novak@seznam.cz'. At the bottom, a red-bordered box highlights the teal button labeled 'Odeslat' (Send).

Odhlášení z aplikace

Z mobilní aplikace se odhlásíte tak, že na hlavní obrazovce kliknete v levé vrchní části na ikonu tří čárek, čímž vyvoláte postranní nabídku.

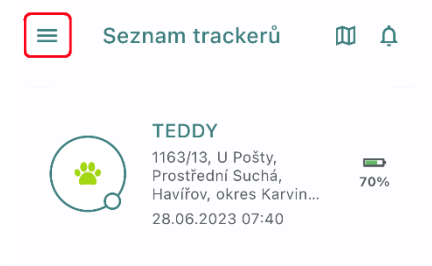

V postranní nabídce následně kliknete na možnost Odhlásit se

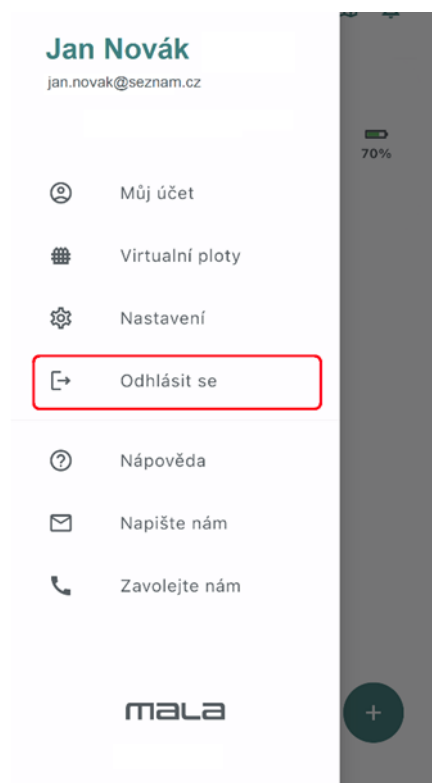


Přidání nového trackeru do mobilní aplikace

Svůj tracker přidáte do mobilní aplikace kliknutím na ikonu Plus v pravém dolním rohu obrazovky.



Následně vyplníte údaje z trackeru, a to Výrobní číslo a Kód, nebo kliknete na volbu Načíst kód pomocí fotoaparátu a jednoduše pomocí kamery načtete obrázkový kód z trackeru – tímto krokem se automaticky vyplní výrobní číslo a kód. Aby bylo možné obrázkový kód načíst pomocí fotoaparátu telefonu, je zapotřebí, aby měla aplikace Mala GPS povolen přístup k fotoaparátu zařízení.

Posléze je potřeba tracker přiložit na bezdrátovou nabíjecí podložku, aby došlo k jeho zapnutí. Tracker je zapotřebí pokládat na nabíjecí podložku bez pryžového úchytu. Následně pokračujte klepnutím na tlačítko Pokračovat.

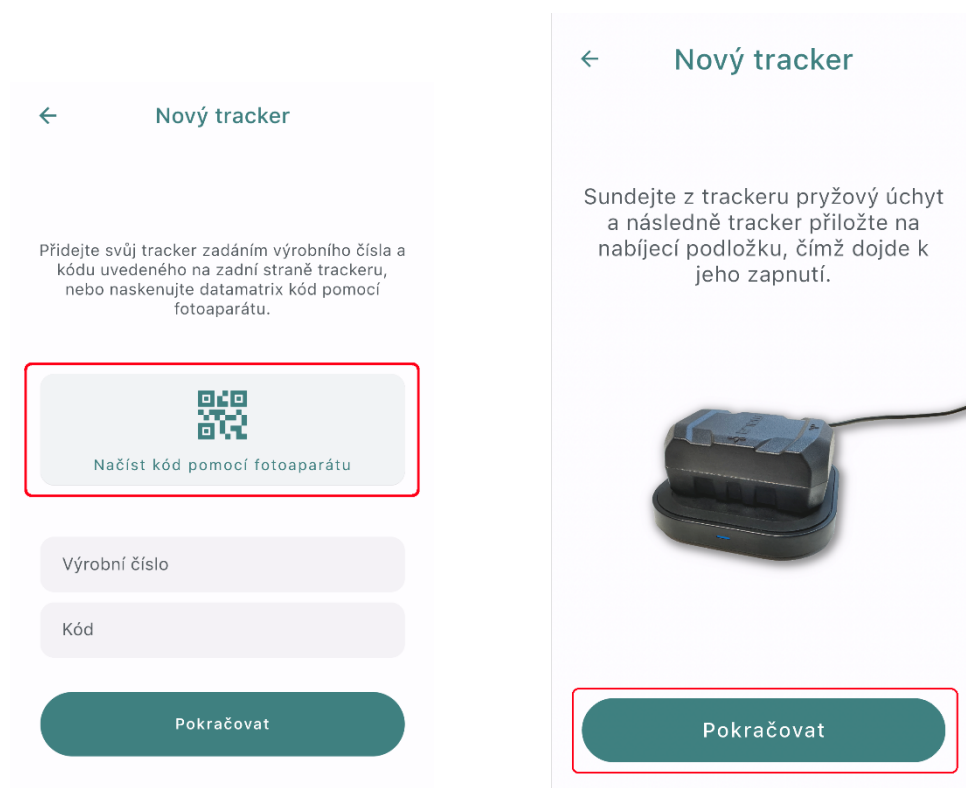

Po přidání trackeru je potřeba tracker nejprve pojmenovat (lze zvolit libovolný název).

Pojmenujte svůj nový tracker a zvolte pro jaký účel bude využíván

Název trackeru
TEDDY

5/80

Změnit profil:

Pokračovat

Následně je potřeba vybrat profil trackeru, tedy nastavit, k jakému účelu bude tracker využíván.

Kolo

Zvíře

Hlídnání majetku

Osobní použití

Nastavené volby potvrdíme kliknutím na tlačítko Pokračovat. Tím je nastavení trackeru dokončeno.

Název trackeru
TEDDY

5/80

Změnit profil:
Zvíře

Pokračovat

V případě, že se jedná o první registraci trackeru, bude zapotřebí vyplnit své fakturační údaje, které jsou zapotřebí pro následné vystavování faktur za předplatná.

← **Povinné údaje**

E-mail pro přihlášení *

jan.novak@seznam.cz

Telefon *

602527536

Nakupuji na firmu v ČR?

Adresa

Ulice *

Majakovského 🔍

Číslo popisné

Číslo orientační

Město *

Karviná

PSČ *

73401

Následně vyberete předplatné, které budete chtít využívat po skončení měsíce zdarma. Své předplatné můžete v budoucnu kdykoliv změnit či zrušit.

11:54 📶 74%

← **Předplatné**

Všechny funkce pro každého, žádná omezení. Stačí si jen vybrat frekvenci plateb.

Tracker **TEDDY (O50029G)** má v sobě zabudovanou SIM kartu, díky které získáváte do svého telefonu aktuální data o poloze vašeho trackeru. Všechny poplatky jsou již zahrnuty v ceně vašeho předplatného.

Zdarma do 03.04.2025

Následně bude automaticky strhávána částka dle vámi zvoleného typu předplatného.

Předplatné Standard

Předplatné Premium ⓘ

Koupit předplatné

Vybírat můžete z předplatného Standard a předplatného Premium. U obou variant předplatného je možné vybrat si délku předplatného, podle které se pak odvíjí konečná částka za předplatné. První měsíc zdarma obsahuje všechny prémiové funkce.

Předplatné Premium obsahuje oproti předplatnému Standard navíc tyto funkce:

- Mapové podklady Mapy.com
- Export tras do GPX a KML
- Animovaný přehrávač tras

The image shows two panels of subscription options. The left panel is titled 'Předplatné Standard' and lists three options: 'Měsíční předplatné Standard' (199 Kč/month, 2388 Kč/year), 'Roční předplatné Standard' (1188 Kč/year, 99 Kč/month), and 'Dvouleté předplatné Standard' (2136 Kč/year, 89 Kč/month). The right panel is titled 'Předplatné Premium' and lists two options: 'Roční předplatné Premium' (1428 Kč/year, 119 Kč/month) and 'Dvouleté předplatné Premium' (2376 Kč/year, 99 Kč/month).

Po vybrání předplatného je zapotřebí provést tzv. autorizační platbu, o které jste informováni v upozorňujícím okně. Tato platba slouží k tomu, aby se zkontrolovalo, zda je zadaná platební karta funkční. Platba je ve výši 0 Kč, k žádnému stržení vašich finančních prostředků tedy nedojde.

The screenshot shows a mobile app interface with a 'Předplatné' screen. A warning dialog box is displayed in the foreground with the following text: 'Upozornění: Po vyplnění a potvrzení vámi zadaných údajů o platební kartě dojde k vyvolání ověřovací platby ve výši 0 Kč. Tato platba slouží pro ověření správnosti zadaných údajů o platební kartě.' Below the text is an 'OK' button. At the bottom of the screen, there is a note: 'platby vám budeme pravidelně strhávat poplatek za používání'.

Po vyplnění údajů z vaší platební karty je následně zapotřebí nulovou platbu potvrdit ve vašem bankovníctví (typicky např. George klíč apod.), čímž je celý proces registrace dokončen. V případě, kdy se nepodaří nulovou platbu provést, zkontrolujte prosím, zda máte na vaší platební kartě povoleny internetové platby a zda nevypršela platnost vaší karty.



← **Platba**

cg comgate **0 Kč**
Detail platby

Platba kartou

Číslo karty


Datum expirace CVC / CVV

VISA  

Zaplatit 0 Kč

[Zrušit platbu](#)

[Jak se vám platilo?](#)


 Čeština

Po dokončení nastavení je zapotřebí vyjít s trackerem ven, aby došlo k prvnímu zachycení GPS polohy. Toto první zachycení polohy může trvat i několik minut.




Vlastní nastavení ikony trackeru


Pro nastavení vlastní fotografie trackeru rozklikněte tracker na hlavní obrazovce.

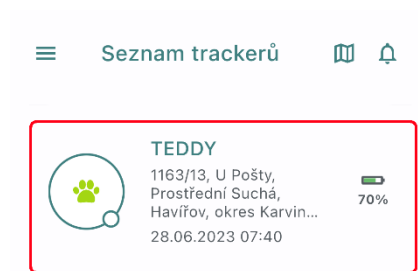


Následně přejděte ve spodní části obrazovky na ikonu Profil a poté ve vrchní části obrazovky na ikonu tužky

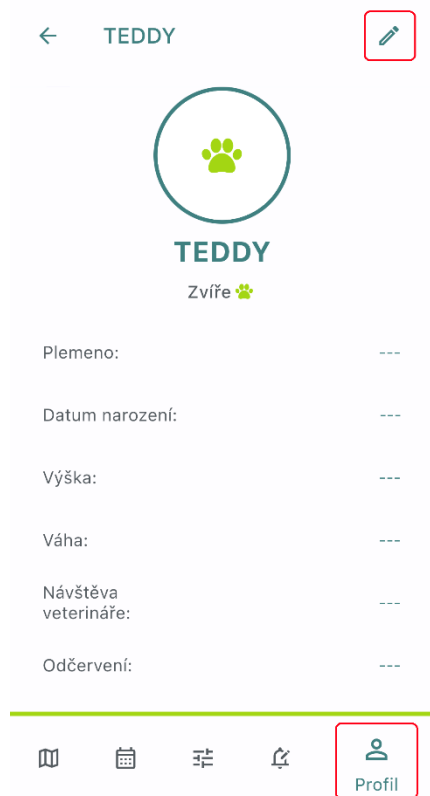


Poté klikněte na ikonu tužky u obrázku a vyberte, zda chcete pořídit novou fotografii, vybrat obrázek z galerie, nebo zobrazit namísto ikony text.

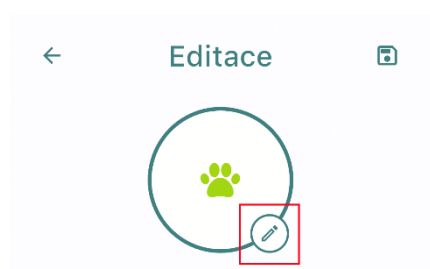

V případě, kdy chceme namísto ikony zobrazovat text, zvolíme si volitelný text (max. 5 znaků) a vybereme, jakou barvu má text mít. Vybrané nastavení následně potvrdíme kliknutím na tlačítko Uložit.

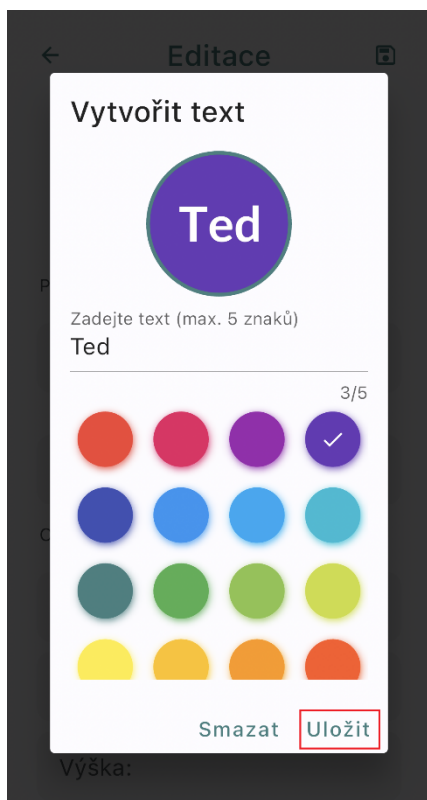


V případě, kdy chceme namísto ikony zobrazovat svou vlastní fotografii, vybereme fotografii buďto z galerie, popřípadě pořídíme fotografii novou pomocí fotoaparátu. Všechny provedené změny následně uložíte kliknutím na tlačítko diskety v pravé horní části obrazovky.

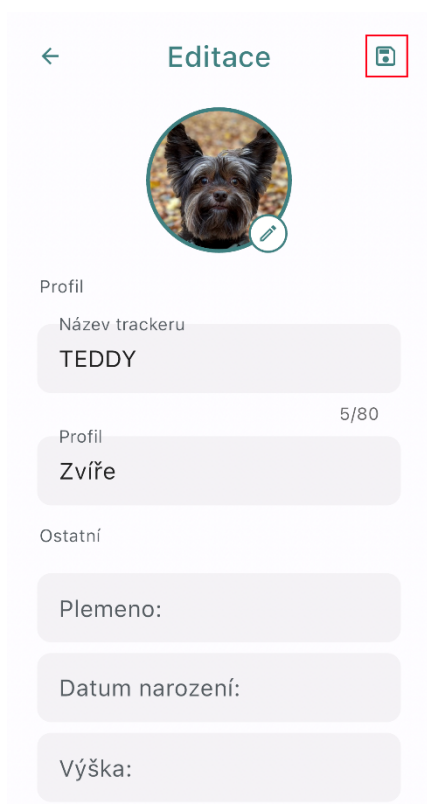

Zakoupení předplatného


Zakoupení předplatného provedeme tak, že na hlavní obrazovce klikneme v levé vrchní části na ikonu tří čárek, čímž vyvoláme postranní nabídku. Po vyvolání postranní nabídky kliknete na volbu Předplatné.

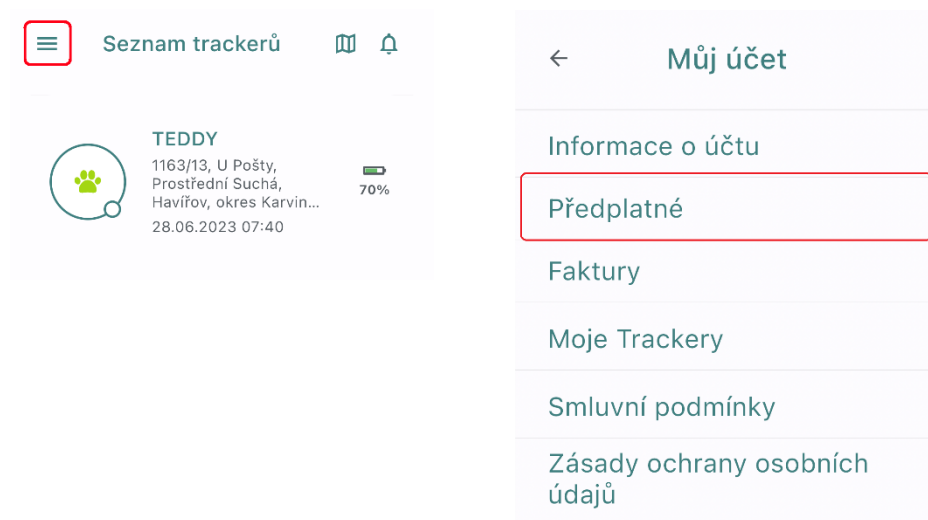


Následně vyberete pro daný tracker předplatné. Vybírat můžete z předplatného Standard a předplatného Premium. U obou variant předplatného je možné vybrat si délku předplatného, podle které se pak odvíjí konečná částka za předplatné.

Předplatné Premium obsahuje oproti předplatnému Standard navíc tyto funkce:

- Mapové podklady Mapy.com
- Export tras do GPX a KML
- Animovaný přehrávač tras

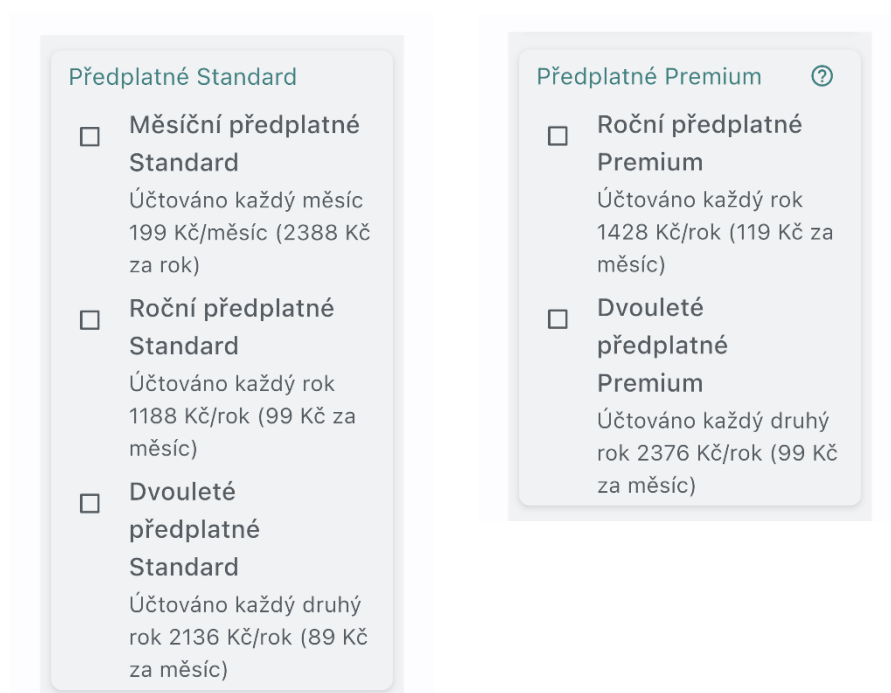


Vámi vybrané předplatné potvrdíte klepnutím na tlačítko Koupit předplatné.

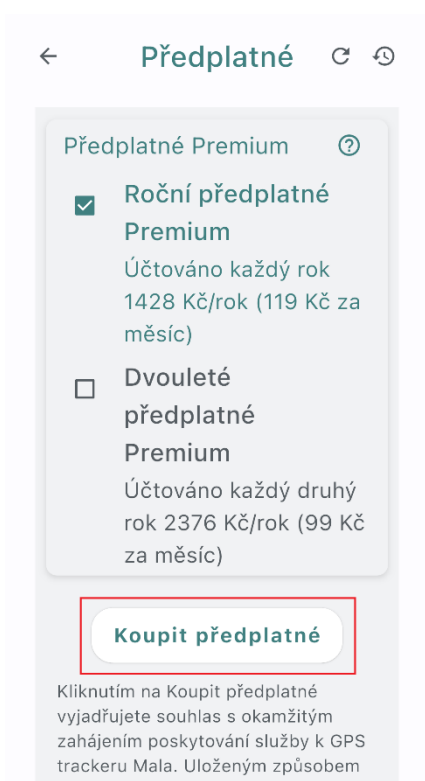

Potvrzením koupě předplatného dojde k přesměrování na platební bránu, kde je zapotřebí vyplnit údaje o vaší platební kartě a následně kliknout na tlačítko Zaplatit




Po zaplacení jste informováni o úspěšné aktivaci předplatného a tracker je možné začít bez omezení využívat.

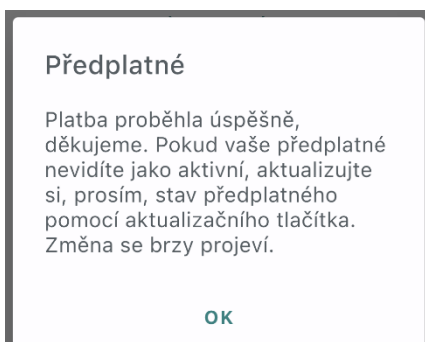


Změna předplatného

Své předplatné můžete **kdykoliv změnit**, popřípadě **zrušit**. O své zaplacené peníze nepřijdete. Předplatné se buď skládá, popřípadě je částka za nově vybrané předplatné ponížena o již zaplacenou částku za vaše aktuální nevyčerpané předplatné (viz bod b) níže).

Předplatné změníte tak, že na hlavní obrazovce kliknete v levé vrchní části na ikonu tří čárek, čímž vyvoláte postranní nabídku. Po vyvolání postranní nabídky kliknete na volbu Předplatné.

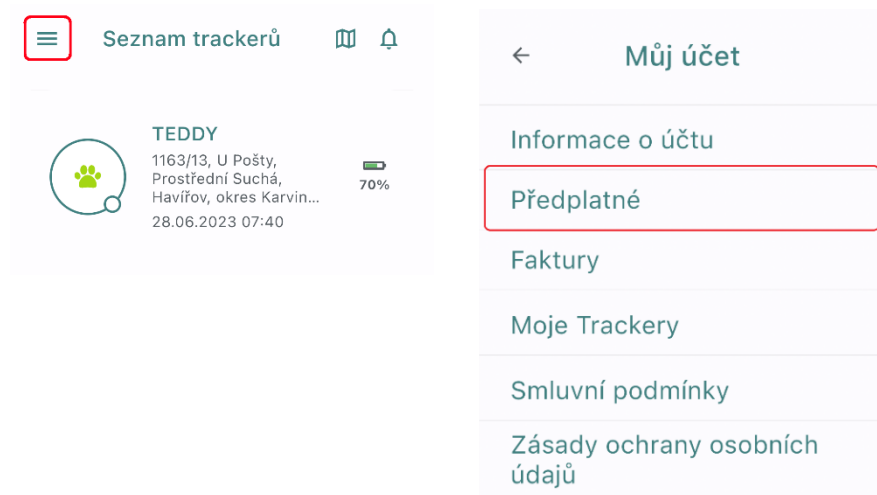

Následně vybereme pro daný tracker požadované předplatné a své volby potvrdíme kliknutím na tlačítko **Změnit předplatné**.

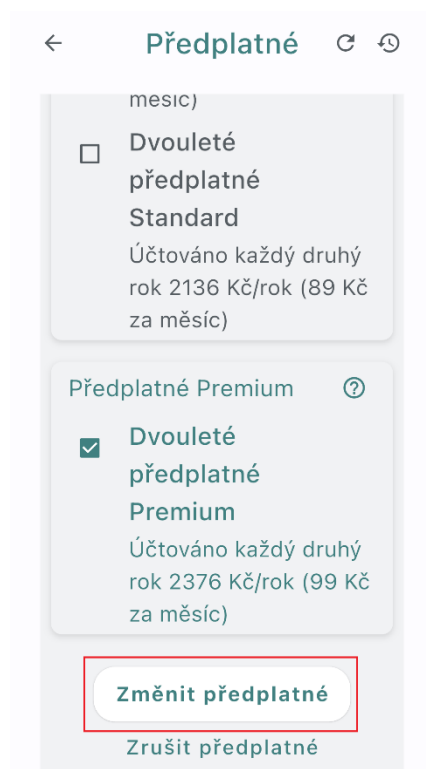

a) Změna předplatného během využívání měsíce zdarma

V případě nově zaregistrovaného trackeru, u kterého běží první měsíc zdarma, můžete své předplatné libovolně měnit. V této fázi vám při změně předplatného nebudou strženy žádné finanční prostředky. K odečtu částky za vámi vybrané předplatné dojde až po uplynutí měsíce zdarma. Pokud tedy v průběhu měsíce zdarma změníte několikrát své předplatné, aktivuje se po uplynutí měsíce zdarma poslední vámi vybrané předplatné.

b) Změna předplatného během využívání již zakoupeného předplatného

Pokud již využíváte své zakoupené předplatné (Standard či Premium), stále můžete své předplatné kdykoliv změnit. Způsob změny předplatného se pak odvíjí dle toho, mezi jakými typy předplatných se přechází.

Standard → Standard

V případech přechodu z předplatného Standard na jiné předplatné Standard se předplatné skládá. Tzn., že pokud aktuálně využíváte například předplatné **Standard – 1 rok** a přejdete na předplatné **Standard – 2 roky**, tak nejprve doběhne vaše aktuální předplatné Standard – 1 rok a teprve poté se automaticky aktivuje nově vybrané předplatné Standard – 2 roky. **Přejít lze pouze z kratšího období na delší** a najednou lze mít takto vybrána **maximálně dvě předplatná** (aktuální + budoucí). Pokud chcete přejít z delšího období na kratší (např. 1 rok -> měsíc), je nejprve zapotřebí své aktuální předplatné zrušit a teprve poté zakoupit nové, kratší předplatné.

Premium → Premium

V případě přechodu z předplatného Premium na jiné předplatné Premium se předplatné skládá obdobně jako v případě přechodu ze Standardu na Standard. Tzn., že pokud aktuálně využíváte například předplatné **Premium – 1 rok** a přejdete na předplatné **Premium – 2 roky**, tak nejprve doběhne vaše aktuální předplatné Premium – 1 rok a teprve poté se automaticky aktivuje nově vybrané předplatné Premium – 2 roky. **Přejít lze pouze z kratšího období na delší** a najednou lze mít takto vybrána **maximálně dvě předplatná** (aktuální + budoucí). Pokud chcete přejít z delšího období na kratší (2 roky -> 1 rok), je nejprve zapotřebí své aktuální předplatné zrušit a teprve poté zakoupit nové, kratší předplatné.

Standard → Premium

V případě přechodu z předplatného Standard na předplatné Premium začne nově zakoupené předplatné Premium platit ihned. Částka za nově zakoupené předplatné Premium bude ponížena o poměrnou část dosud nevyčerpaného předplatného Standard. Tzn., že pokud aktuálně využíváte například předplatné **Standard – 1 rok** a přecházíte na nové předplatné **Premium – 1 rok**, začne nově zakoupené předplatné Premium – 1 rok platit okamžitě a ihned tak můžete začít využívat všechny prémiové funkce. V případě, kdy jste z předplatného Standard – 1 rok vyčerpali například již půl roku, bude o zbývajících půl roku nevyčerpaného předplatného Standard – 1 rok ponížena částka za nově zakoupené předplatné Premium – 1 rok. **Přejít lze na období stejně dlouhé nebo delší**. Pokud chcete přejít z delšího období na kratší (Standard 2 roky -> Premium 1 rok), je nejprve zapotřebí své aktuální předplatné zrušit a teprve poté zakoupit nové, kratší předplatné.

Ukázka výpočtu částky za nové předplatné Premium

1.10.2024 zakoupeno předplatné **Standard – 1 rok** za **1.188 Kč**

1.4.2025 zakoupeno předplatné **Premium – 1 rok**

Z předplatného **Standard – 1 rok** byla vyčerpána polovina, tj. **594 Kč**

Druhá polovina, tj. **594 Kč** zůstala nevyčerpána

Předplatné **Premium – 1 rok** stojí běžně **1.428 Kč**

Za nově předplatné **Premium – 1 rok** tedy zaplatíme **834 Kč (1.428 – 594 Kč)**


Premium → Standard

V případě přechodu z předplatného Premium na předplatné Standard se předplatné skládá. Tzn., že pokud aktuálně využíváte například předplatné **Premium – 1 rok** a přejdete na předplatné **Standard – 1 rok**, tak nejprve doběhne vaše aktuální předplatné Premium – 1 rok a teprve poté se automaticky aktivuje nově vybrané předplatné Standard – 1 rok. **Přejít lze libovolně i na kratší období** a najednou lze mít takto vybrána **maximálně dvě předplatná** (aktuální + budoucí).

Zrušení předplatného

V případě **zrušení předplatného** doběhne vaše předplatné do konce zaplaceného období. Tzn, že pokud máte například zakoupeno předplatné **Premium – 1 rok**, jehož platnost je od 5.10.2024 do 5.10.2025 a dne 5.3.2025 se rozhodnete své předplatné zrušit, vaše předplatné bude i po zrušení nadále funkční, a to do 5.10.2025. Zrušením předplatného se zruší automatická obnova předplatného.

Předplatné zrušíte tak, že na hlavní obrazovce kliknete v levé vrchní části na ikonu tří čárek, čímž vyvoláte postranní nabídku. Po vyvolání postranní nabídky kliknete na volbu Předplatné.

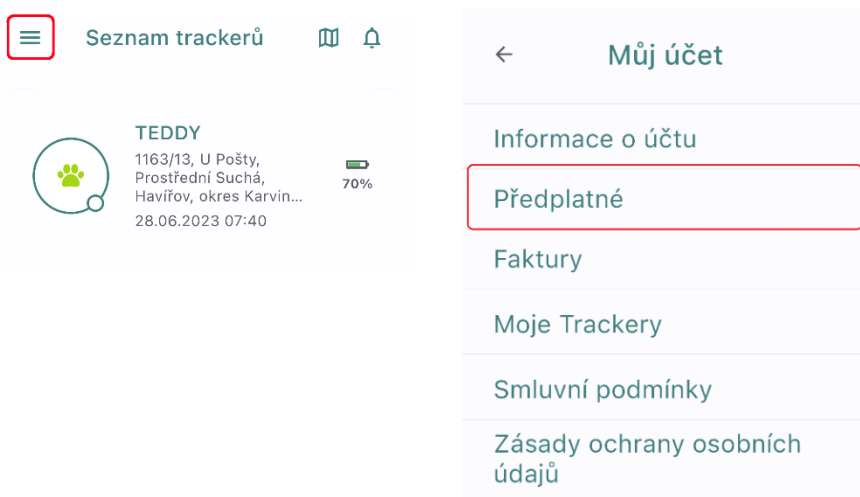

Následně vybereme konkrétní tracker a ve spodní části obrazovky klikneme na tlačítko **Zrušit předplatné**.



Informace o trackeru na hlavní obrazovce mobilní aplikace

Na hlavní obrazovce mobilní aplikace je zobrazovaná ikona trackeru spolu s jeho názvem. Následně jste informováni o poslední GPS poloze trackeru spolu s časovou informací o tom, jak stará GPS poloha je. V pravé části je pak zobrazena informace o úrovni nabití baterie.




V pravé spodní části ikony trackeru je dále zobrazen puntík, jenž symbolizuje, zda je tracker v pohybu nebo ne. Bílý puntík signalizuje stojící tracker, zelený puntík symbolizuje naopak tracker v pohybu.



V případě, že je na trackeru nastaven střežící režim (pouze u profilu Majetek nebo Kolo), zobrazuje se nad ikonou trackeru informace o tom, zda je tracker zastřežen (ikona štítu). U zastřeženého trackeru je pak možné otřesy či pohybem vyvolat poplach.



V případě, že je tracker nabíjen, zobrazuje se u ikony baterie symbol blesku.

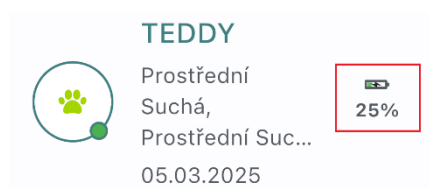


Práce s mapovými podklady

Mapový podklad lze standardně přibližovat a oddalovat táhnutím dvou prstů od sebe, respektive k sobě.


Mapový podklad lze měnit kliknutím na tlačítko Vrstev. Volit lze mezi klasickým mapovým podkladem, satelitními snímky a hybridní mapou.

V případě, že máte zakoupeno předplatné **Premium**, popřípadě máte aktivní **měsíc zdarma**, můžete vybírat také mezi mapovými podklady Mapy.com, a to mezi mapou základní, turistickou a zimní.

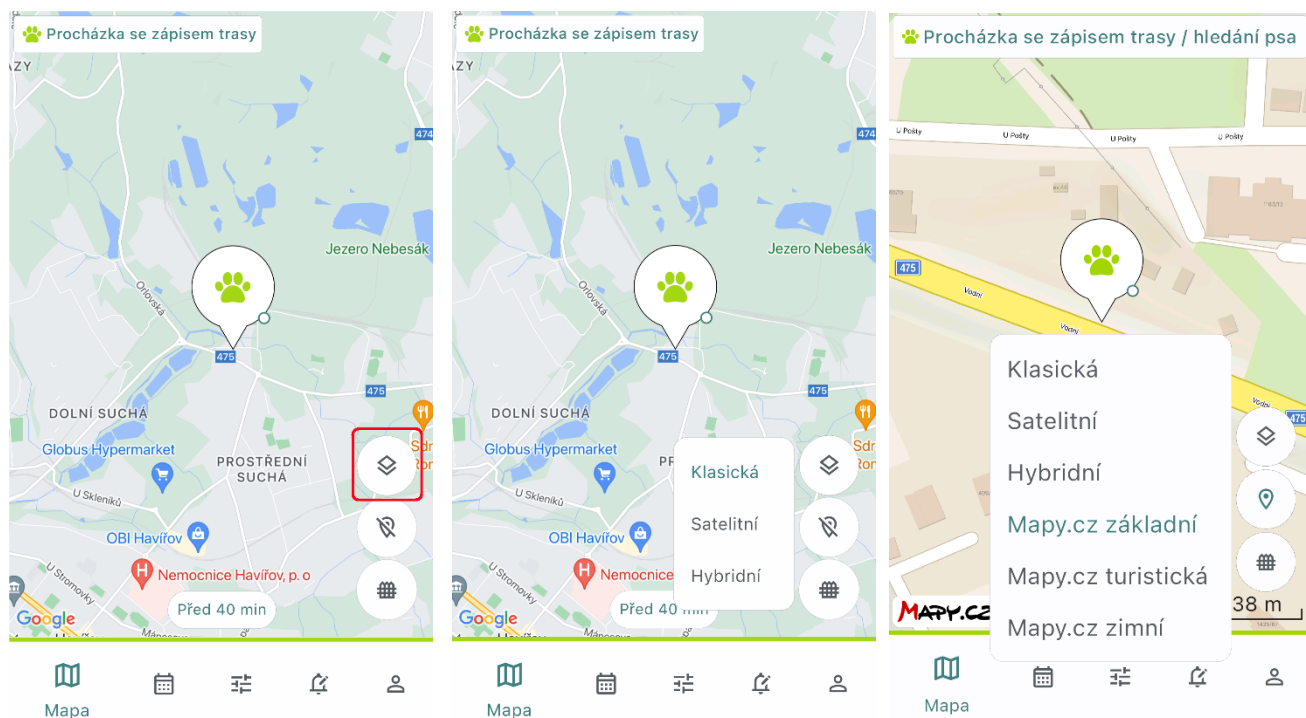


Centrování trackeru na mapě

Standardně je po otevření mapového podkladu mapa centrována na tracker a je zobrazována ikona kapky.

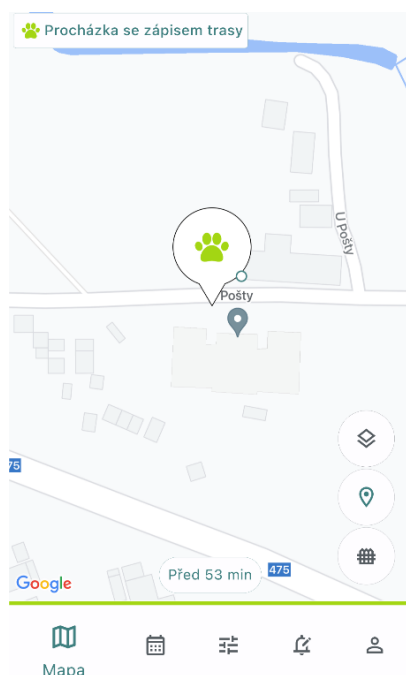


Po kliknutí na ikonu pro centrování se zobrazí nabídka, ve které je možné vybrat, zda bude mapa centrována na tracker, telefon, nebo obě zařízení najednou.

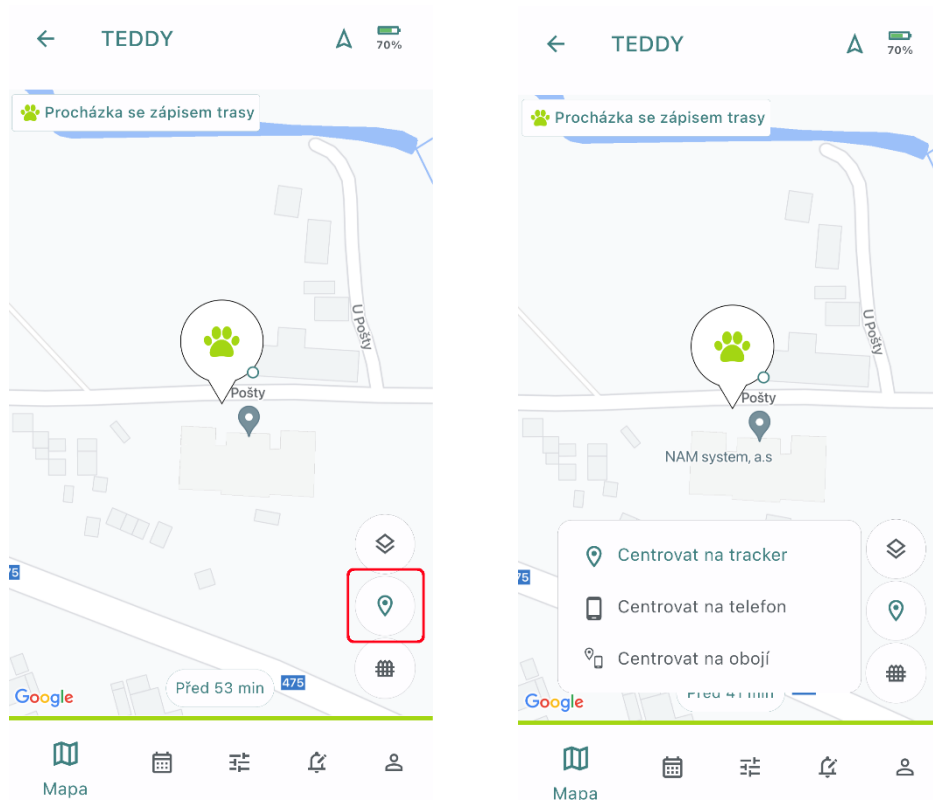

Pozor: Pro správnou funkčnost centrování je zapotřebí, aby byl v mobilní telefonu či tabletu povolen přístup k poloze. V opačném případě bude možné centrovat polohu pouze na tracker.

Zobrazení a skrytí virtuálních plotů


Vytvořené virtuální ploty je možné na mapovém podkladě zobrazovat a skrývat. Tuto změnu viditelnosti lze provádět kliknutím na ikonu plotu.

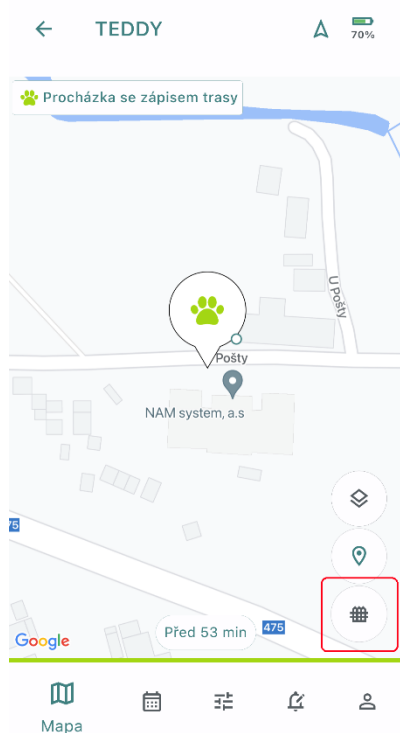


Zobrazování varovných symbolů

V některých případech se mohou na mapovém podkladě v levé spodní části obrazovky vyobrazovat varovné symboly ve formě vykřičníků, a to buď ve žluté nebo červené barvě.


Žlutý vykřičník upozorňuje na situaci, kdy nedochází ke snímání GPS polohy, a to buď z důvodu, že je tracker vypnutý, nebo je v trackeru nastaven režim, jež nesnímá GPS polohu.

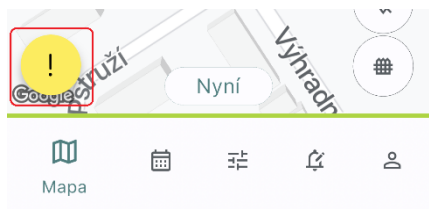


Po kliknutí na symbol žlutého vykřičníku se zobrazí vysvětlující hláška.

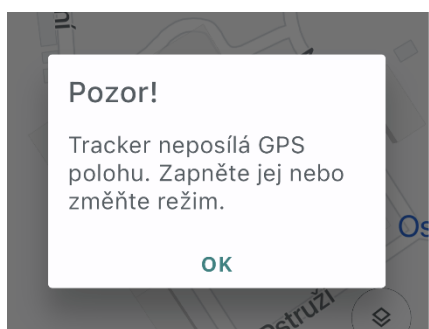

Červený vykřičník pak upozorňuje na situaci, kdy je tracker vybitý.

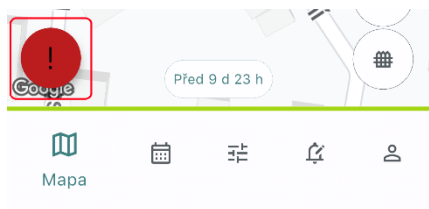


Po kliknutí na symbol červeného vykřičníku se zobrazí vysvětlující hláška.

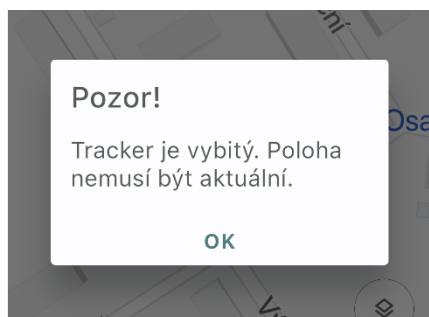


Pozor: ve všech případech, kdy je vyobrazen symbol pro upozornění, je potřeba brát zřetel na to, že zobrazovaná GPS poloha trackeru nemusí být aktuální.

Vytváření virtuálních plotů


Pro přidání nové zóny je zapotřebí nejprve vyvolat postranní menu kliknutím na ikonu tří čárek.

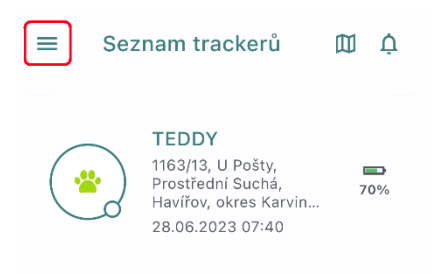


Následně klikněte na možnost Virtuální ploty.

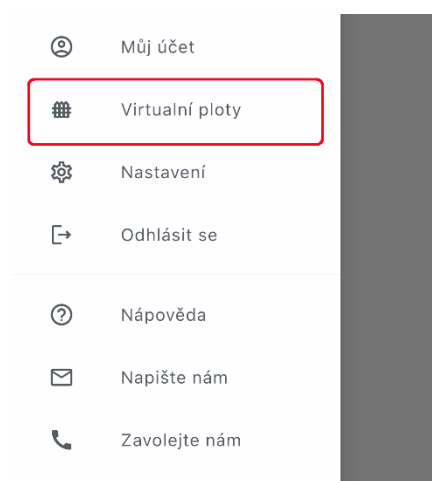



V přehledu virtuálních plotů vytvoříte nový plot kliknutím na ikonu Plus ve spodní části obrazovky.

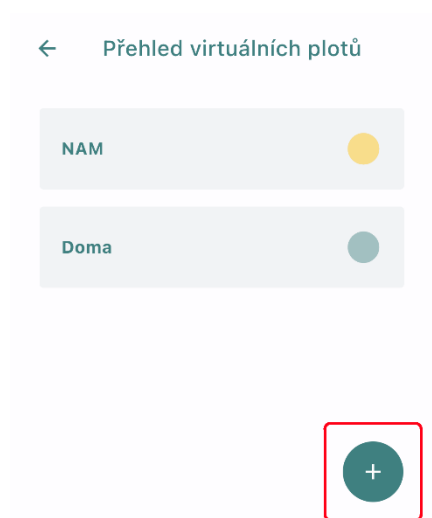


Virtuální plot vytvoříte kliknutím do daného místa mapy.

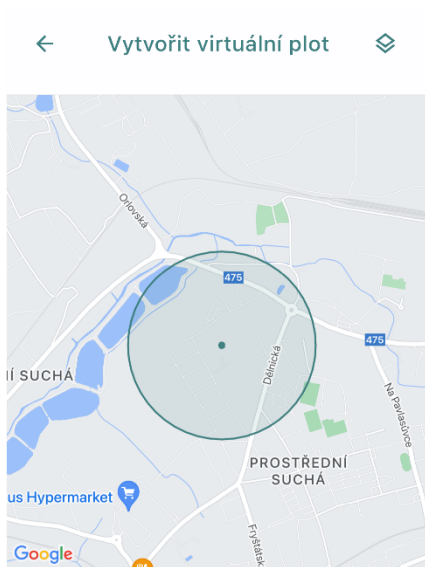


Následně pomocí posuvníku ve spodní části obrazovky nastavíte velikost kruhu (virtuálního plotu). Následně virtuální plot pojmenujete a popřípadě můžete vybrat jeho barvu kliknutím na ikonu barevného puntíku pod názvem virtuálního plotu.

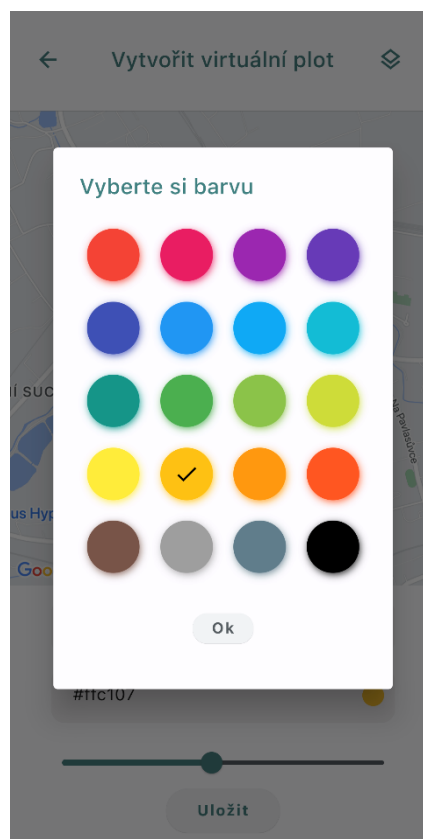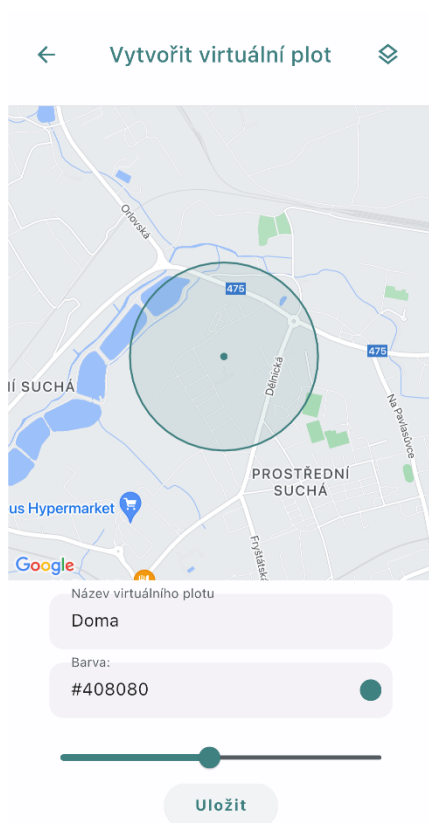

Vytvořený virtuální plot uložíme kliknutím na tlačítko Uložit ve spodní části obrazovky.

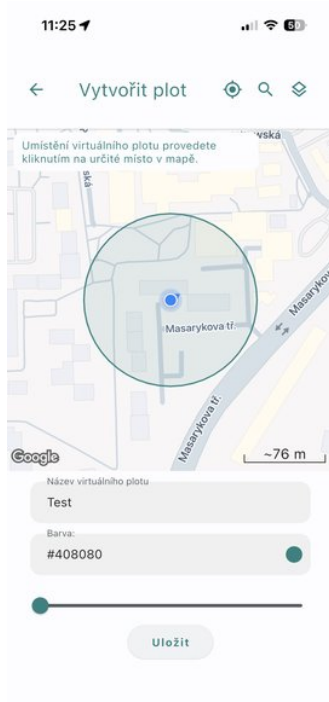


Po kliknutí na tlačítko **Uložit** se zobrazí nabídka pro výběr trackeru, ke kterému má být virtuální plot přiřazen.

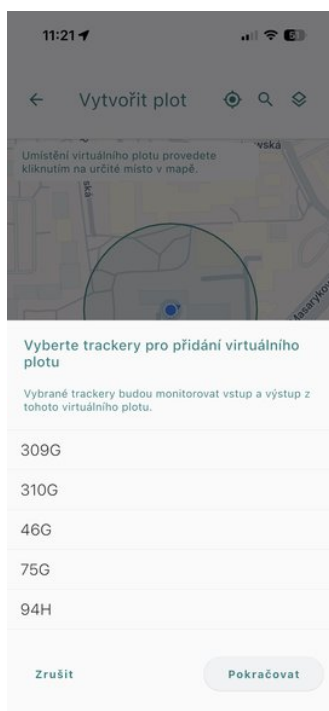

V případě, že kliknete na tlačítko **Pokračovat** bez výběru trackeru, virtuální plot se uloží bez přiřazení. Nastavení notifikací pro vstup a výstup z virtuálního plotu pak lze provést v záložce **Notifikace** u konkrétního trackeru.


V případě, že vyberete tracker, ke kterému má být virtuální plot přiřazen, notifikace pro oznámení vstupu a výstupu z virtuálního plotu se k danému trackeru uloží automaticky a není nutné je nastavovat znovu.

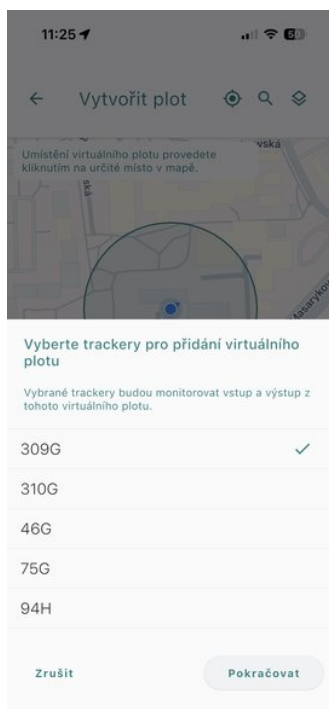


*Pozor: V případě, kdy je na vybraném **trackeru** nastaven provozní režim **Pes na zahradě**, dojde po potvrzení k opětovnému odeslání nastavení tohoto režimu do **trackeru**, a to včetně přidání nově vytvořeného virtuálního plotu.*

Navigace k poloze trackeru


V případě, že potřebujete navigovat k poloze vašeho trackeru, rozklikněte daný tracker a na záložce Mapa klikněte v pravém horním rohu na tlačítko Šipky.

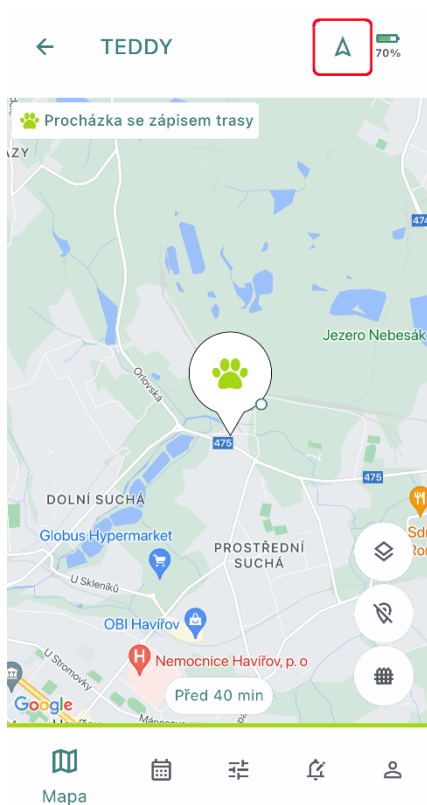

Následně vyberte, jakou aplikaci chcete použít pro navigování. Výběr aplikací je daný dle toho, jaké navigační aplikace máte nainstalovány ve svém mobilním telefonu.

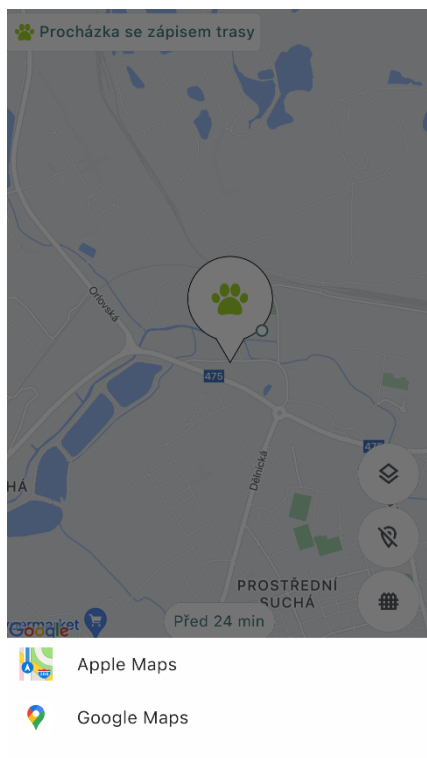

Následně již pokračuje navigace k trackeru standardním způsobem dle vámi vybrané mobilní aplikace pro navigování.

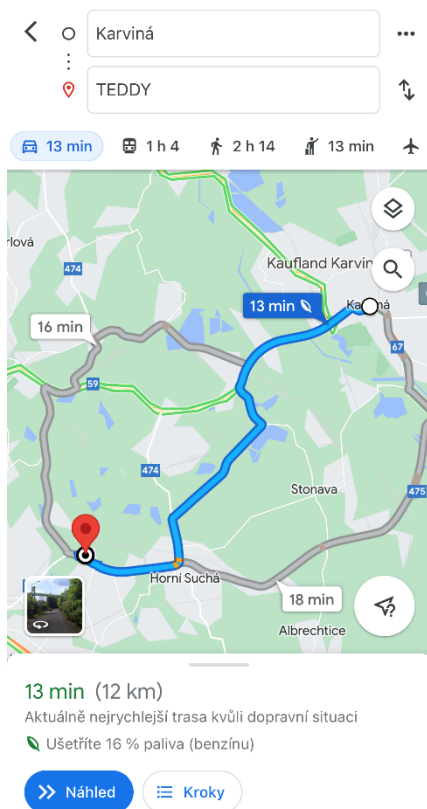

Práce s historií tras

Pro zobrazení historie jednotlivých tras rozklikněte daný tracker a následně přejděte ve spodní části obrazovky na záložku Historie.




Ve vrchní části pak vyberte uvažované období, za které chcete historii tras zobrazit.




Historii tras lze zobrazovat zpětně. Najednou lze vybrat období za maximálně 31 dnů.




Následně jsou již zobrazeny v seznamu jednotlivé trasy za vybrané období.

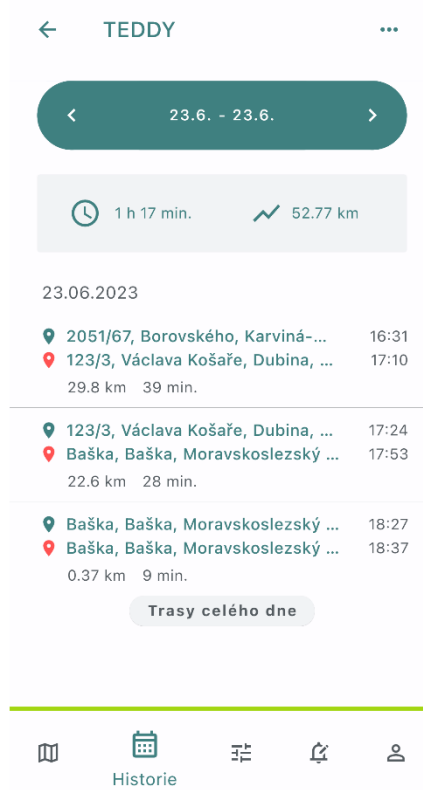

Jednotlivé trasy lze rozkliknout a zobrazit si je graficky na mapovém podkladě.

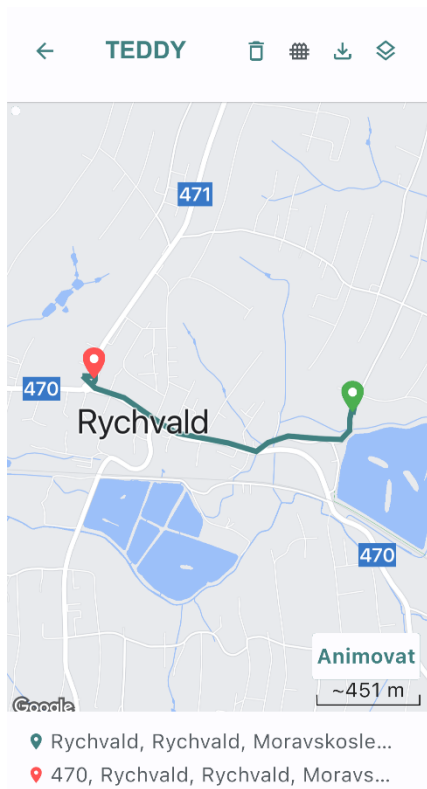


Po kliknutí do libovolného místa trasy se zobrazí informace o čase a rychlosti v daném místě.

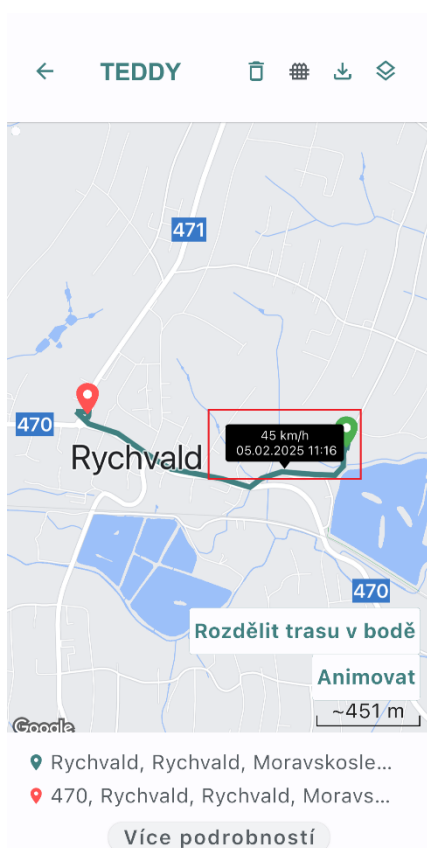


V případě, že máte zakoupeno předplatné **Premium**, popřípadě máte aktivní **měsíc zdarma**, můžete také trasu exportovat do formátu GPX či KML, popřípadě si průběh celé trasy animovaně přehrát.

Trasu exportujete tak, že ve vrchní části obrazovky kliknete na tlačítko pro uložení a následně vyberete, zda chcete trasu uložit do GPX či KML.

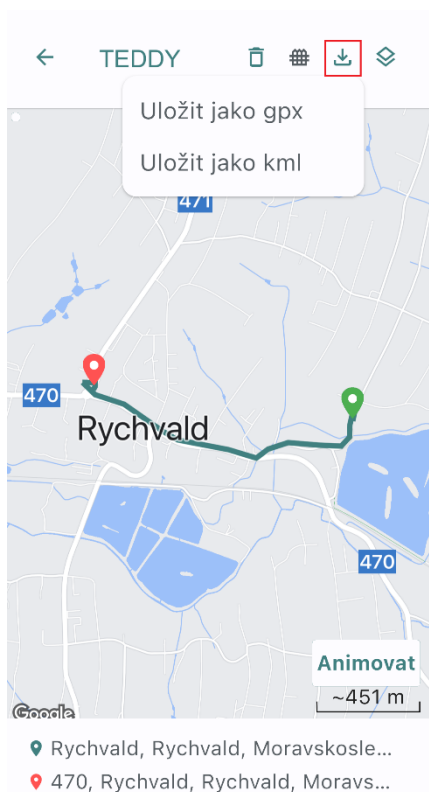

Pokud si chcete prohlédnout trasu animovaně, klikněte na tlačítko **Animovat**. Následně si můžete kliknutím na ikonu ozubeného kolečka nastavit rychlost přehrávání a kliknutím na ikonu **Play** spustíte animaci trasy.

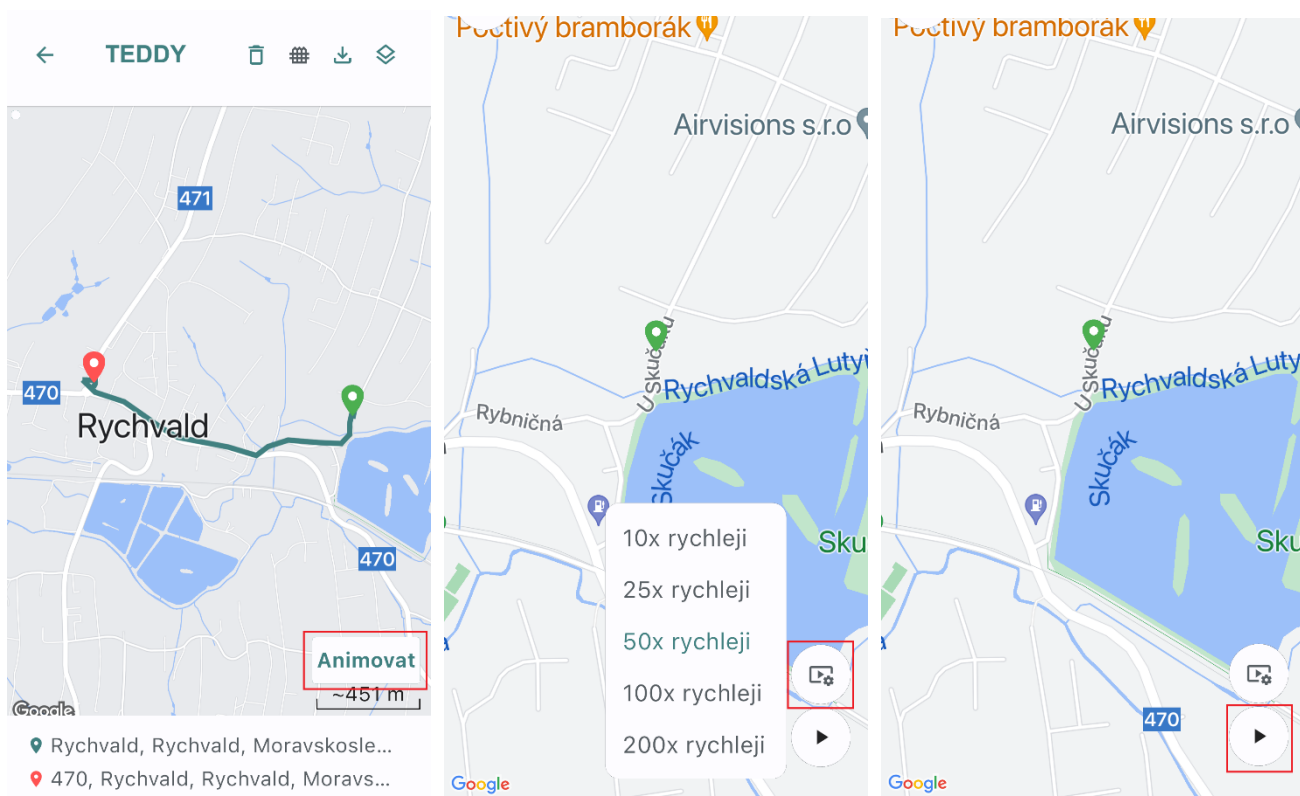


Rozdělování, slučování a mazání tras



Jednotlivé trasy lze libovolně rozdělovat, slučovat a mazat.

a) Rozdělení trasy



Pro rozdělení trasy klikneme v historii tras na trasu, u které chceme provést rozdělení.

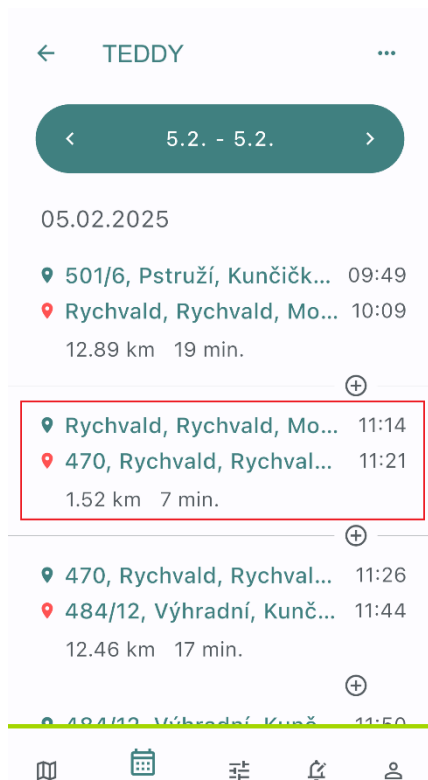

Následně klikneme v trase na bod, ve kterém chceme rozdělení provést a klikneme na tlačítko **Rozdělit trasu v bodě**. O úspěšném rozdělení trasy jste následně informováni hláškou, kterou potvrdíme.

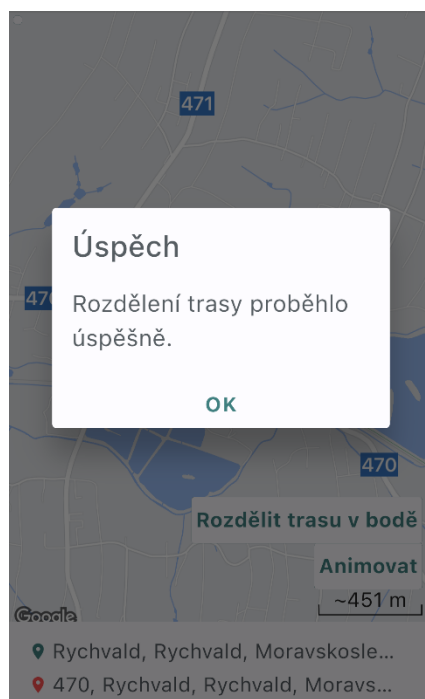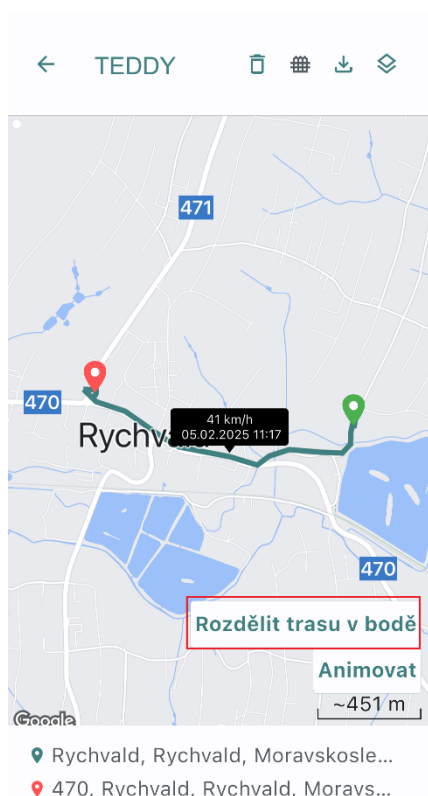


Rozdělené trasy si nyní můžete prohlédnout v historii tras (vlevo trasa nerozdělená, vpravo rozdělená)

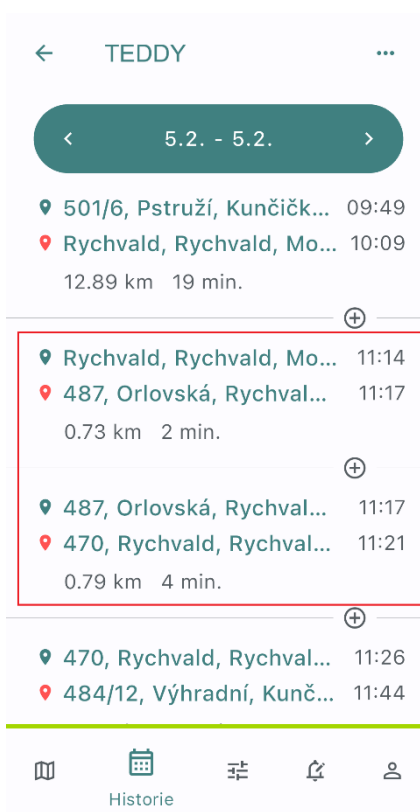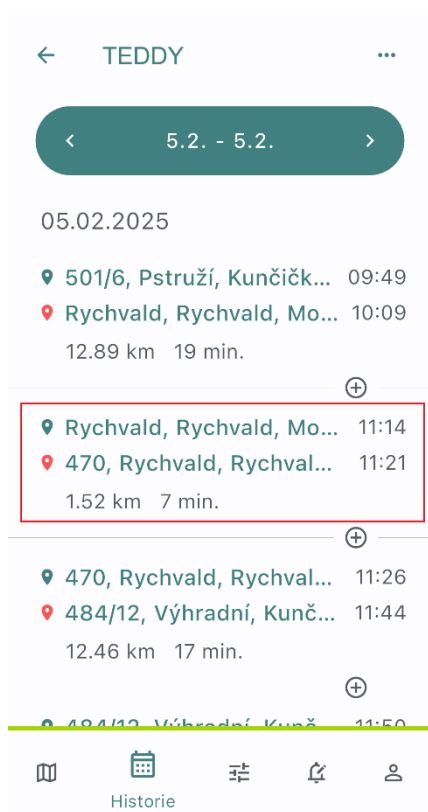

b) Smazání trasy

V případě, že chcete danou trasu smazat, otevřete konkrétní trasu a klikněte na ikonu **popelnice**. Následně jste upozorněni, že se jedná o nevratnou akci. Potvrďte tedy, že chcete trasu skutečně smazat a následně je smazání trasy dokončeno.

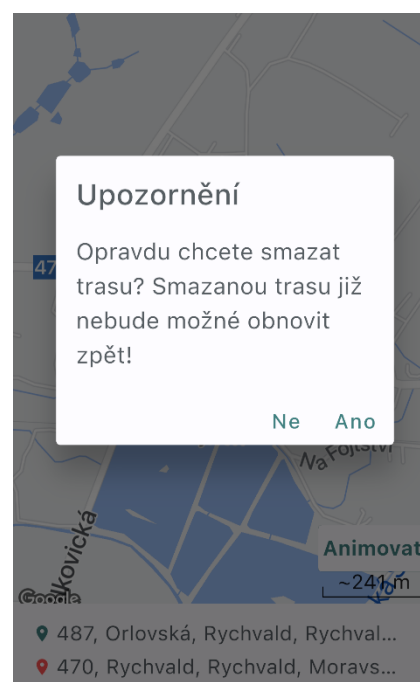


Smazání trasy si nyní můžete ověřit v historii tras (vlevo nesmazaná trasa, vpravo smazaná).



c) Sloučení tras

Slučovat lze vždycky dvě sousedící trasy. V případě, kdy je zapotřebí sloučit několik tras, je zapotřebí trasy slučovat postupně. Trasy slučujeme tak, že klikneme na ikonu + mezi dvěma sousedícími trasami. Následně potvrdíme, že chceme trasy skutečně sloučit.

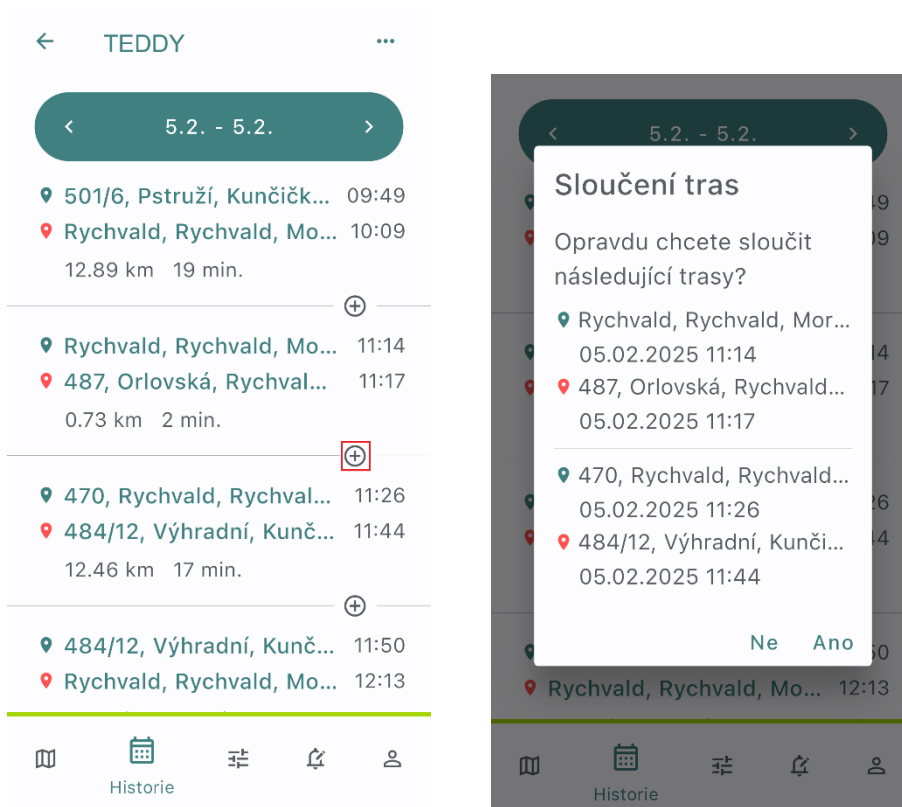


Nastavení provozního režimu trackeru

Tracker MALA umožňuje nastavit několik provozních režimů, které následně ovlivňují chování samotného trackeru. Dostupnost jednotlivých režimů se odvíjí dle toho, v jakém profilu je tracker nastaven. Pro nastavení konkrétního režimu, vhodného pro danou situaci, rozklikněte tracker a ve spodní části obrazovky přejděte na záložku Ovládání.



Následně vyberte jeden z nabízených režimů a nastavte jej kliknutím na něj. Následně ještě volbu potvrďte kliknutím na volbu Ano.

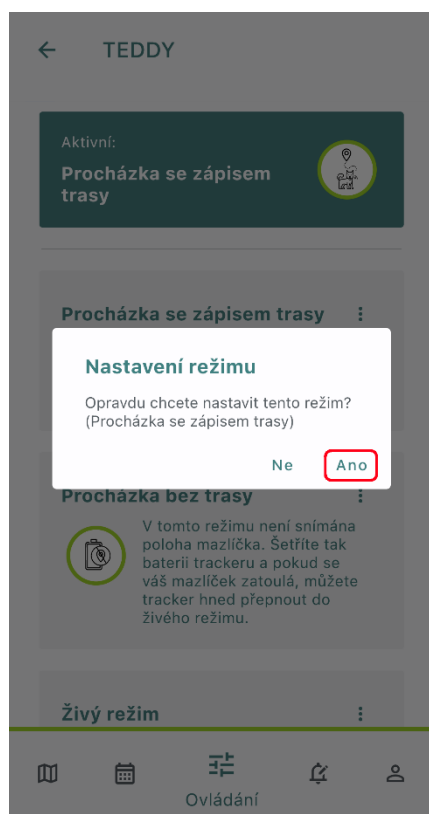

Funkce jednotlivých režimů

Chování a GPS trackeru Mala a jeho výdrž na jedno nabití lze ovlivnit volbou provozního režimu, kdy dostupnost jednotlivých provozních režimů závisí na nastaveném profilu trackeru.

a) Profil Zvíře



Procházka se zápisem trasy / Hledání psa

Po celou dobu pohybu mazlíčka je automaticky zaznamenávána trasa. Polohy jsou snímány co 10 sekund a každou minutu se odesílají do mobilní aplikace. Po ukončení pohybu se trasa ukončí a tracker se uspí. Následně se tracker probouzí každé 4 hodiny a kontroluje, zda nedošlo uživatelem ke změně režimu. Pokud chcete režim změnit ihned, je potřeba trackerem zatřást nebo jej položit na nabíjecí podložku. Tento režim je náročný na spotřebu baterie.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

V případě, kdy se bude pes s trackerem pohybovat **1 hodinu denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 32 dnů**.

V případě, kdy se bude pes s trackerem pohybovat **4 hodiny denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 9 dnů**.

V případě, kdy se bude pes s trackerem pohybovat **12 hodin denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 3 dny**.



Procházka bez trasy

V tomto režimu je sejmuta poloha začátku pohybu a konce pohybu psa. Po ukončení pohybu se tracker uspí. Následně se tracker probouzí každé 4 hodiny a kontroluje, zda nedošlo uživatelem ke změně režimu. Pokud chcete režim změnit ihned, je potřeba trackerem zatřást nebo jej položit na nabíjecí podložku.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

V případě, kdy se bude pes s trackerem pohybovat **1 hodinu denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 105 dnů**.

V případě, kdy se bude pes s trackerem pohybovat **4 hodiny denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 53 dnů**.

V případě, kdy se bude pes s trackerem pohybovat **12 hodin denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 18 dnů**.



Pes na zahradě

Mějte přehled o tom, zda váš psí parťák nevzal do zaječí. Tracker neustále kontroluje, zda se nachází v nastaveném virtuálním plotě. Pokud ve virtuálním plotě je, nejsou do mobilní aplikace odesílány žádné GPS polohy, aby se šetřila baterie trackeru. V případě, že dojde k překročení virtuálního plotu, odešle se nejpozději do 2 minut do mobilní aplikace notifikace o překročení plotu a zároveň se začnou odesílat také polohy trackeru. Po návratu zpět do virtuálního plotu dorazí další notifikace o vkročení do virtuálního plotu a polohy se přestanou posílat.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

Tracker vydrží na jedno nabití maximálně **8 dnů** při kontinuálním nasazení na psovi.



Živý režim

Sledujte aktuální polohu vašeho mazlíčka, pokud se zaběhnul. Tracker generuje neustále co 5 sekund polohy bez ohledu na to, zda je tracker v pohybu či ne. Tyto polohy jsou okamžitě odesílány do mobilní aplikace. Tracker je neustále na příjmu a kdykoliv tak lze provést změnu režimu. Tento režim je extrémně náročný na spotřebu baterie.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

Tracker vydrží na jedno nabití maximálně **7 hodin** bez ohledu na to, zda se tracker pohybuje nebo ne.



Vypnout

Tento režim zcela vypne tracker. Po zaslání požadavku na vypnutí je tracker aktivní po následujících 10 minut, kdy se můžete rozmyslet a nastavit tracker do jiného režimu před tím, než se zcela vypne. Po úplném vypnutí trackeru lze pak tracker znovu zapnout pouze jeho fyzickým přiložením na nabíjecí podložku.

b) Profil Kolo



Hlídní kola - úsporný režim

V aktivním režimu [hlídní kola](#) - úsporný režim se pohne kolo, tak vám dorazí **během 1 minuty notifikace o poplachu** a začne se **automaticky zaznamenávat trasa**. Poplach trvá 1 minutu. Během poplachu jsou polohy snímány a odesílány do mobilní aplikace co 10 sekund. Po ukončení poplachu jsou polohy v případě pokračujícího pohybu snímány i nadále, ale do mobilní aplikace se již posílají jen jednou za minutu. Po ukončení pohybu se trasa ukončí a tracker se zastřeží a uspí. Následně se tracker probudí každé 4 hodiny a kontroluje, zda nedošlo uživatelem ke změně režimu. Pokud chcete režim změnit ihned, je potřeba trackerem zatřást nebo jej položit na nabíjecí podložku.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

V případě, kdy je kolo trvale v klidu (např. ve sklepě), vydrží tracker na jedno nabití **až 216 dnů**.



Hlídní kola - rychlá odezva

V aktivním režimu [hlídní kola](#) - rychlá odezva v případě pohybu kola vám **okamžitě dorazí notifikace o poplachu** a začne se **automaticky zaznamenávat trasa**. Poplach trvá 1 minutu. Během poplachu jsou polohy snímány a odesílány do mobilní aplikace co 10 sekund. Po ukončení poplachu jsou polohy v případě pokračujícího pohybu snímány i nadále, ale do mobilní aplikace se již posílají jen jednou za minutu. Po ukončení pohybu se trasa ukončí a tracker se zastřeží. Tento režim je náročný na spotřebu baterie. Tracker je neustále na příjmu a kdykoliv tak můžete provést změnu režimu.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

V případě, kdy je kolo trvale v klidu (např. ve sklepě), vydrží tracker na jedno nabití **až 11 dnů**.



Vyjížďka na kole

Po celou dobu pohybu trackeru je **automaticky zaznamenávána trasa**. Polohy jsou snímány co **10 sekund a každou minutu se odesílají do mobilní aplikace**. Po ukončení pohybu se trasa ukončí a tracker se uspí. Následně se tracker probouzí každé 4 hodiny a kontroluje, zda nedošlo uživatelem ke změně režimu. Pokud chcete režim změnit ihned, je potřeba trackerem zatřást nebo jej položit na nabíjecí podložku. Tento režim je náročný na spotřebu baterie.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

V případě, kdy se bude kolo s trackerem pohybovat **1 hodinu denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 32 dnů**.

V případě, kdy se bude kolo s trackerem pohybovat **4 hodiny denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 9 dnů**.

V případě, kdy se bude kolo s trackerem pohybovat **12 hodin denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 3 dny**.



Kolo doma / Převoz kola

V tomto režimu je sejmuta poloha **začátku pohybu** a **konce pohybu** kola. Po ukončení pohybu se tracker uspí. Následně se tracker probouzí každé 4 hodiny a kontroluje, zda nedošlo uživatelem ke změně režimu. Pokud chcete režim změnit ihned, je potřeba trackerem zatřást nebo jej položit na nabíjecí podložku.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

V případě, kdy se bude kolo s trackerem pohybovat **1 hodinu denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 105 dnů**.

V případě, kdy se bude kolo s trackerem pohybovat **4 hodiny denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 53 dnů**.

V případě, kdy se bude kolo s trackerem pohybovat **12 hodin denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 23 dnů**.



Pravidelné hlášení polohy

Poloha kola je odesílána v pravidelných intervalech podle vašeho určení. V tomto režimu tracker nereaguje na pohyb ani otřesy. Pozor! **Tracker je na příjmu pouze ve stanovených intervalech**, ve kterých je možné ho přepnout do jiného režimu. Pokud chcete změnit režim ihned, je potřeba tracker položit na nabíjecí podložku. Tímto nastavením prodloužíte výdrž baterie na jedno nabití.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

V případě, kdy je **poloha trackeru snímána co 15 minut**, vydrží tracker na jedno nabití **až 10 dnů**.

V případě, kdy je **poloha trackeru snímána co 1 hodinu**, vydrží tracker na jedno nabití **až 39 dnů**.

V případě, kdy je **poloha trackeru snímána co 4 hodiny**, vydrží tracker na jedno nabití **až 126 dnů**.



Živý režim

Sledujte **aktuální polohu vašeho kola**. Tracker generuje neustále **co 5 sekund** polohy bez ohledu na to, zda je tracker v pohybu či ne. Tyto polohy jsou **okamžitě odesílány do mobilní aplikace**. Tracker je neustále na příjmu a kdykoliv tak lze provést změnu režimu. Tento režim je extrémně náročný na spotřebu baterie.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

Tracker vydrží na jedno nabití maximálně **7 hodin** bez ohledu na to, zda se tracker pohybuje nebo ne.



Vypnout

Tento režim zcela vypne tracker. Po zaslání požadavku na vypnutí je tracker aktivní po následujících 10 minut, kdy se můžete rozmyslet a nastavit tracker do jiného režimu před tím, než se zcela vypne. Po úplném vypnutí trackeru lze pak tracker znovu zapnout pouze jeho fyzickým přiložením na nabíjecí podložku.

c) Profil Osobní



Procházka se zápisem trasy

Po celou dobu pohybu trackeru je **automaticky zaznamenávána trasa**. Polohy jsou snímány **co 10 sekund a každou minutu se odesílají do mobilní aplikace**. Po ukončení pohybu se trasa ukončí a tracker se uspí. Následně se tracker probouzí každé 4 hodiny a kontroluje, zda nedošlo uživatelem ke změně režimu. Pokud chcete režim změnit ihned, je potřeba trackerem zatřást nebo jej položit na nabíjecí podložku. Tento režim je náročný na spotřebu baterie.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

V případě, kdy se bude tracker pohybovat **1 hodinu denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 32 dnů**.

V případě, kdy se bude tracker pohybovat **4 hodiny denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 9 dnů**.

V případě, kdy se bude tracker pohybovat **12 hodin denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 3 dny**.



Dítě do školy bezpečně

Sledujte pravidelné cesty vašeho dítěte do školy a ze školy a buďte v klidu. Při nastavení **virtuálního plotu** pro **domov** a **školu** vždy **dostanete po příchodu nebo odchodu z něj zprávu**. Po celou dobu pohybu trackeru je **automaticky zaznamenávána trasa**. Polohy jsou snímány **co 10 sekund** a **každou minutu se odesílají do mobilní aplikace**. Po ukončení pohybu se trasa ukončí a tracker se uspí. Následně se tracker probouzí každé 4 hodiny a kontroluje, zda nedošlo uživatelem ke změně režimu. Pokud chcete režim změnit ihned, je potřeba trackerem zatřást nebo jej položit na nabíjecí podložku. Tento režim je náročný na spotřebu baterie.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

V případě, kdy se bude tracker pohybovat **1 hodinu denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 32 dnů**.

V případě, kdy se bude tracker pohybovat **4 hodiny denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 9 dnů**.

V případě, kdy se bude tracker pohybovat **12 hodin denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 3 dny**.



Lyžování

Sledujte polohu vašeho dítěte na horách beze strachu, že se vám při lyžování ztratí ve velkém středisku. Podívejte se, kde zrovna lyžuje partner, abyste si mohli dát sraz na oběd. Po celou dobu pohybu trackeru je **automaticky zaznamenávána trasa**. Polohy jsou snímány **co 10 sekund** a **každých 30 sekund se odesílají do mobilní aplikace**. Po ukončení pohybu se trasa ukončí a tracker se uspí. Následně se tracker probouzí každé 4 hodiny a kontroluje, zda nedošlo uživatelem ke změně režimu. Pokud chcete režim změnit ihned, je potřeba trackerem zatřást nebo jej položit na nabíjecí podložku. Tento režim je náročný na spotřebu baterie.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

V případě, kdy se bude tracker pohybovat **1 hodinu denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 32 dnů**.

V případě, kdy se bude tracker pohybovat **4 hodiny denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 9 dnů**.

V případě, kdy se bude tracker pohybovat **12 hodin denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 3 dny**.



Pravidelné hlášení polohy

Poloha trackeru je **odesílána v pravidelných intervalech** podle vašeho určení. V tomto režimu **tracker nereaguje na pohyb ani otřesy**. Pozor! Tracker je na příjmu pouze ve stanovených intervalech, ve kterých je možné ho přepnout do jiného režimu. Pokud chcete změnit režim ihned, je potřeba tracker položit na nabíjecí podložku. Tímto nastavením prodloužíte výdrž baterie na jedno nabití.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

V případě, kdy je **poloha trackeru snímána co 15 minut**, vydrží tracker na jedno nabití **až 10 dnů**.

V případě, kdy je **poloha trackeru snímána co 1 hodinu**, vydrží tracker na jedno nabití **až 39 dnů**.

V případě, kdy je **poloha trackeru snímána co 4 hodiny**, vydrží tracker na jedno nabití **až 126 dnů**.



Živý režim

Tracker generuje neustále co **5 sekund** polohy bez ohledu na to, zda je tracker v pohybu či ne. Tyto polohy jsou **okamžitě odesílány do mobilní aplikace**. Tracker je neustále na příjmu a kdykoliv tak lze provést změnu režimu. Tento režim je extrémně náročný na spotřebu baterie.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

Tracker vydrží na jedno nabití maximálně **7 hodin** bez ohledu na to, zda se tracker pohybuje nebo ne.



Vypnout

Tento režim zcela vypne tracker. Po zaslání požadavku na vypnutí je tracker aktivní po následujících 10 minut, kdy se můžete rozmyslet a nastavit tracker do jiného režimu před tím, než se zcela vypne. Po úplném vypnutí trackeru lze pak tracker znovu zapnout pouze jeho fyzickým přiložením na nabíjecí podložku.

d) Profil Majetek



Hlídní - úsporný režim

Pokud dojde k **zaznamenání otřesu**, během **1 minuty** dorazí do mobilního telefonu **notifikace o poplachu** a začne se **automaticky zaznamenávat trasa**. Poplach trvá 1 minutu. Během poplachu jsou polohy snímány a odesílány do mobilní aplikace co 10 sekund. Po ukončení poplachu jsou polohy v případě pokračujícího pohybu snímány i nadále, ale do mobilní aplikace se již posílají jen jednou za minutu. Po ukončení pohybu se trasa ukončí a tracker se zastřeží a uspí. Následně se tracker probouzí každé 4 hodiny a kontroluje, zda nedošlo uživatelem ke změně režimu. Pokud chcete režim změnit ihned, je potřeba trackerem zatřást nebo jej položit na nabíjecí podložku.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

V případě, kdy je hlídáný předmět trvale v klidu, vydrží tracker na jedno nabití **až 216 dnů**.



Hlídní - rychlá odezva

Pokud dojde k **zaznamenání otřesu**, okamžitě dorazí do mobilního telefonu **notifikace o poplachu** a začne se **automaticky zaznamenávat trasa**. Poplach trvá 1 minutu. Během poplachu jsou polohy snímány a odesílány do mobilní aplikace co 10 sekund. Po ukončení poplachu jsou polohy v případě pokračujícího pohybu snímány i nadále, ale do mobilní aplikace se již posílají jen jednou za minutu. Po ukončení pohybu se trasa ukončí a tracker se zastřeží. Tento režim je náročný na spotřebu baterie. Tracker je neustále na příjmu a kdykoliv tak můžete provést změnu režimu.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

V případě, kdy je hlídáný předmět trvale v klidu, vydrží tracker na jedno nabití **až 11 dnů**.



Hlídní od náklonu

V případě zaznamenání změny úhlu **o více jak 30°** vám dorazí **během 1 minuty notifikace o poplachu** a začne se **automaticky zaznamenávat trasa**. Poplach trvá 1 minutu. Během poplachu jsou polohy snímány a odesílány do mobilní aplikace co 10 sekund. Po ukončení poplachu jsou polohy v případě pokračujícího pohybu snímány i nadále, ale do mobilní aplikace se již posílají jen jednou za minutu. Po ukončení pohybu se trasa ukončí a tracker se zastřeží a uspí. Následně se tracker probouzí každé 4 hodiny a kontroluje, zda nedošlo uživatelem ke změně režimu. Pokud chcete režim změnit ihned, je potřeba trackerem zatřást nebo jej položit na nabíjecí podložku.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

V případě, kdy je hlídáný předmět trvale v klidu, vydrží tracker na jedno nabití **až 216 dnů**.



Sledování předmětu v pohybu

Po celou dobu pohybu trackeru je **automaticky zaznamenávána trasa**. Polohy jsou snímány co **10 sekund** a **každou minutu se odesílají do mobilní aplikace**. Po ukončení pohybu se trasa ukončí a tracker se uspí. Následně se tracker probouzí každé 4 hodiny a kontroluje, zda nedošlo uživatelem ke změně režimu. Pokud chcete režim změnit ihned, je potřeba trackerem zatřást nebo jej položit na nabíjecí podložku. Tento režim je náročný na spotřebu baterie.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

V případě, kdy se bude hlídáný objekt s trackerem pohybovat **1 hodinu denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 32 dnů**.

V případě, kdy se bude hlídáný objekt s trackerem pohybovat **4 hodiny denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 9 dnů**.

V případě, kdy se bude hlídáný objekt s trackerem pohybovat **12 hodin denně**, vydrží tracker na jedno nabití **až 3 dny**.



Živý režim

Tracker generuje neustále co **5 sekund** polohy bez ohledu na to, zda je tracker v pohybu či ne. Tyto polohy jsou **okamžitě odesílány do mobilní aplikace**. Tracker je neustále na příjmu a kdykoliv tak lze provést změnu režimu. Tento režim je extrémně náročný na spotřebu baterie.

Výdrž baterie na jedno nabití (modelové případy):

Tracker vydrží na jedno nabití maximálně **7 hodin** bez ohledu na to, zda se tracker pohybuje nebo ne.




Vypnout

Tento režim zcela vypne tracker. Po zaslání požadavku na vypnutí je tracker aktivní po následujících 10 minut, kdy se můžete rozmyslet a nastavit tracker do jiného režimu před tím, než se zcela vypne. Po úplném vypnutí trackeru lze pak tracker znovu zapnout pouze jeho fyzickým přiložením na nabíjecí podložku.


Nastavení PUSH notifikací

Pro každý tracker je možné nastavit různé notifikace na jednotlivé události. Pro nastavení notifikací rozklikněte konkrétní tracker a ve spodní části obrazovky přejděte na záložku Notifikace.

Následně pomocí zaškrtnutých tlačítek zvolte, pro které události chcete aktivovat notifikace.

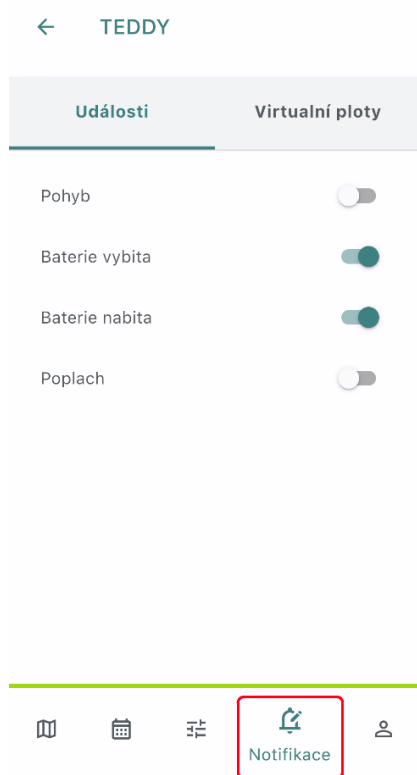


Dále je možné nastavit notifikace také na virtuální ploty a to tak, že ve vrchní části obrazovky přejdete na záložku Virtuální ploty. Nastavit lze notifikace zvlášť pro každý vámi vytvořený virtuální plot.

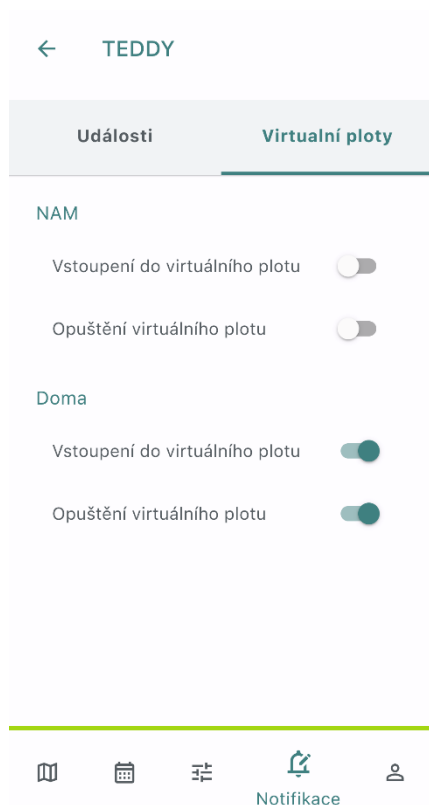


Zobrazení osobních údajů (informace o účtu)


Pro zobrazení a editaci vašich osobních údajů přejděte na hlavní obrazovce aplikace do postranní nabídky, a to kliknutím na tři čárky v záhlaví aplikace.

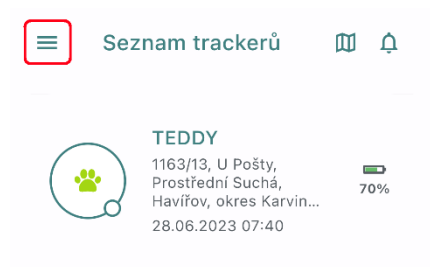

Následně klikněte na tlačítko Můj účet.

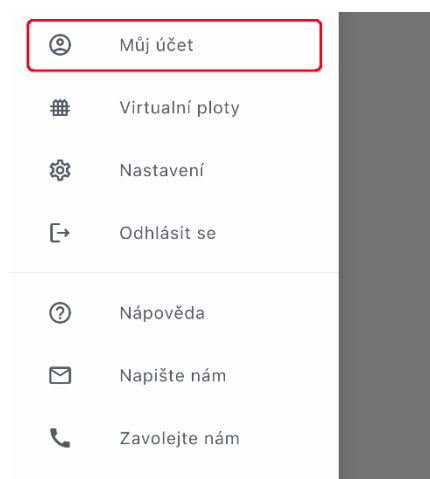

V nově zobrazené nabídce klikněte na možnost Informace o účtu.

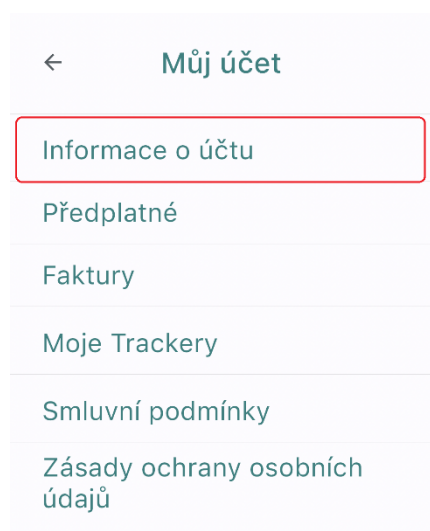

Nyní si již můžete prohlédnout, popřípadě editovat, vaše osobní (fakturační) údaje.

← **Můj účet**

Osobní údaje

Jméno *
Jan

Příjmení *
Novák

E-mail *
jan.novak@seznam.cz

Telefon *

Nakupuji na firmu?

Adresa

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační


Město

Zobrazení výrobních čísel trackerů a aktualizace FW


Pro zobrazení výrobních čísel vašich trackerů a pro jejich případný upgrade, přejděte na hlavní obrazovce aplikace do postranní nabídky, a to kliknutím na tři čárky v záhlaví aplikace.




Následně klikněte na tlačítko Můj účet.

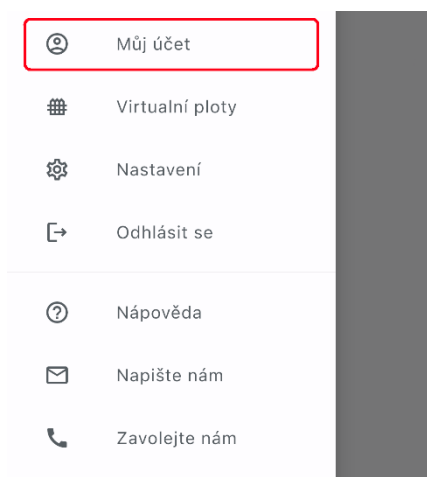


V nově zobrazené nabídce klikněte na možnost Moje trackery.

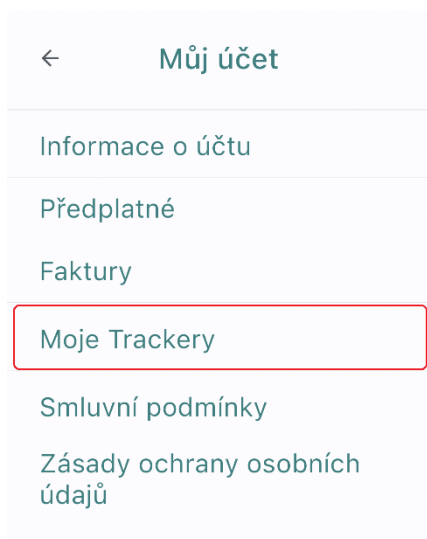

Nyní si již můžete prohlédnout výrobní čísla všech vašich trackerů. V případě, kdy je v trackeru aktuální FW, je u trackeru zobrazena informace, že je verze FW v trackeru aktuální.

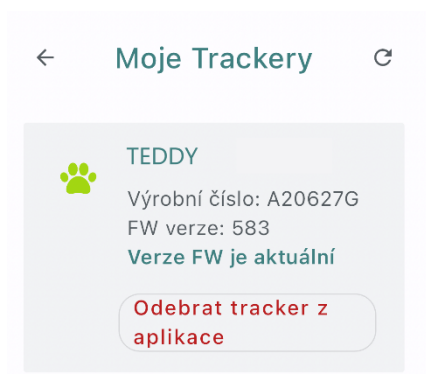

V případě, kdy v trackeru není aktuální FW, je nabídnutá možnost Aktualizace FW. Samotný proces aktualizace FW zabere přibližně 30 minut.

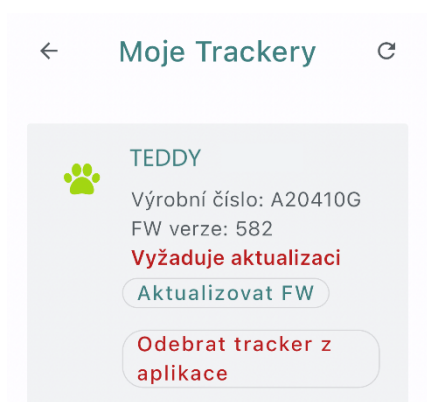


Zobrazení smluvních podmínek


Pro zobrazení smluvních podmínek přejděte na hlavní obrazovce aplikace do postranní nabídky, a to kliknutím na tři čárky v záhlaví aplikace.



Následně klikněte na tlačítko Můj účet.

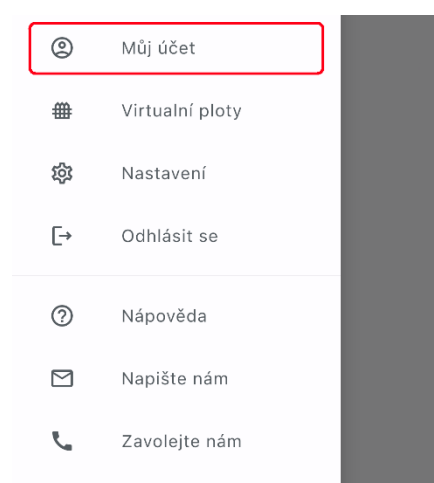

V nově zobrazené nabídce klikněte na možnost Smluvní podmínky.

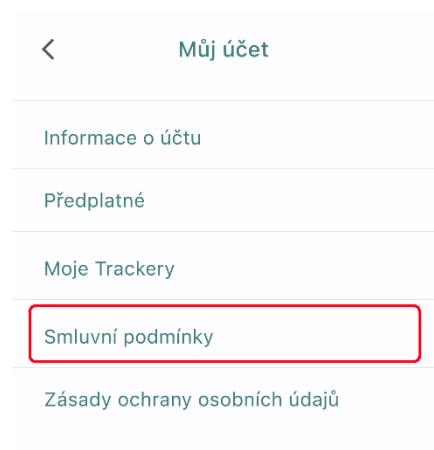


Zobrazení zásad ochrany osobních údajů


Pro zobrazení smluvních podmínek přejděte na hlavní obrazovce aplikace do postranní nabídky, a to kliknutím na tři čárky v záhlaví aplikace.



Následně klikněte na tlačítko **Můj účet**.

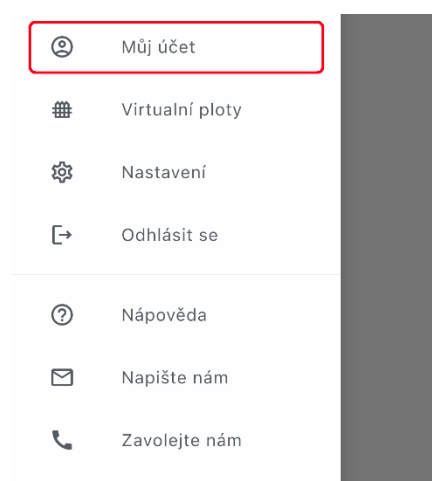

V nově zobrazené nabídce klikněte na možnost **Zásady ochrany osobních údajů**.

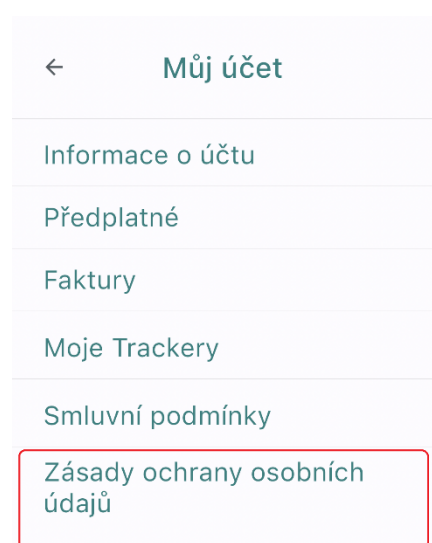


Nastavení mobilní aplikace



Pro nastavení mobilní aplikace přejděte na hlavní obrazovce aplikace do postranní nabídky, a to kliknutím na tři čárky v záhlaví aplikace.



Následně klikněte na tlačítko Nastavení.

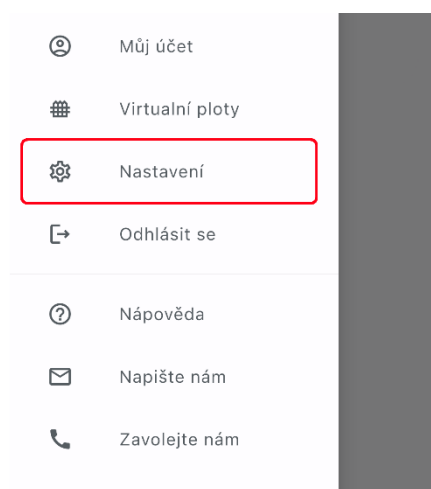

V nově zobrazené nabídce můžete provádět nastavení aplikace.

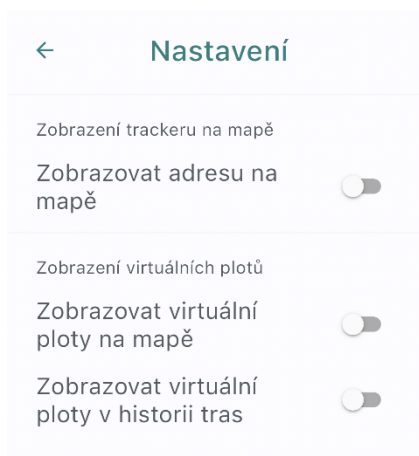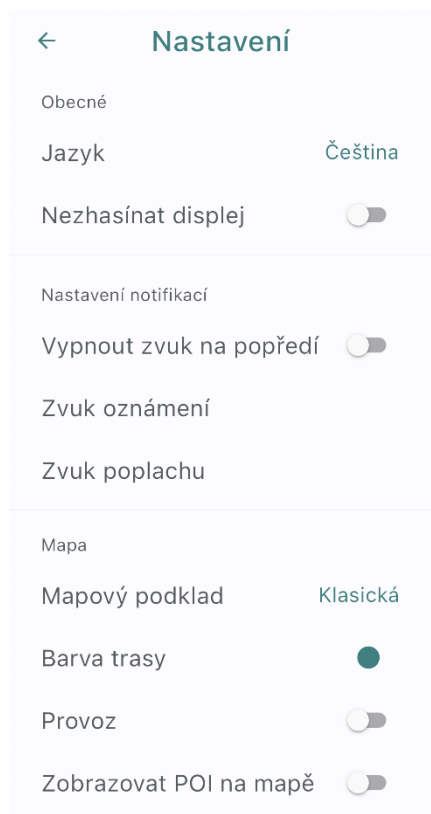

Jednotlivé volby nastavení:

Jazyk

Umožňuje nastavit jazyk aplikace (čeština, slovenština, angličtina)

Nezhasínat displej

V případě, kdy je tato volba aktivní, tak se nebude zhasínat obrazovka mobilního telefonu v případě, že aplikace Mala GPS běží na popředí

Vypnout zvuk na popředí

Pokud je tato volba vypnutá, nepřehrávají se při spuštění aplikaci zvuky notifikací a poplachů

Zvuk oznámení

Umožňuje nastavit zvuk pro oznámení z několika dostupných tónů

Zvuk poplachu

Umožňuje nastavit zvuk pro poplachy z několika dostupných tónů

Mapový podklad

Umožňuje nastavit výchozí vrstvu mapového podkladu (Klasická, Satelitní, Hybridní)

Barva trasy

Umožňuje nastavit výchozí barvu trasy. Vybírat lze z dostupné palety barev

Provoz

Pokud je tato volba aktivní, zobrazují se na mapovém podkladě grafické informace o provozu v daném místě a čase

Zobrazovat POI na mapě

Pokud je tato volba aktivní, zobrazují se detailnější informace o bodech zájmů na mapovém podkladě (například názvy škol, restaurací apod.)

Zobrazovat adresu na mapě

Pokud je tato volba aktivní, zobrazuje se v záhlaví mapového podkladu doplňující informace o poloze trackeru

Zobrazovat virtuální ploty na mapě

Pokud je tato volba aktivní, jsou na mapě zobrazeny jednotlivé virtuální ploty

Zobrazovat virtuální ploty v historii tras

Pokud je tato volba aktivní, jsou v historii tras na mapovém podkladě zobrazeny jednotlivé virtuální ploty

Zobrazit trasy delší než (km)


Umožňuje nastavit skrytí krátkých tras, u kterých není žádoucí, aby se zobrazovaly v historii tras.

Odstranění trackeru z mobilní aplikace


Pro odstranění trackeru z mobilní aplikace přejděte na hlavní obrazovce aplikace do postranní nabídky, a to kliknutím na tři čárky v záhlaví aplikace.




Následně klikněte na tlačítko **Můj účet**.

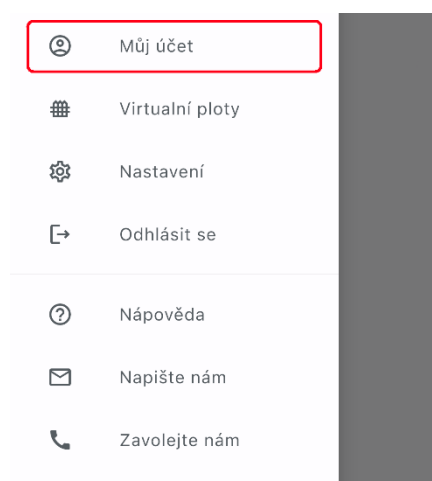


V nově zobrazené nabídce klikněte na možnost **Moje trackery**

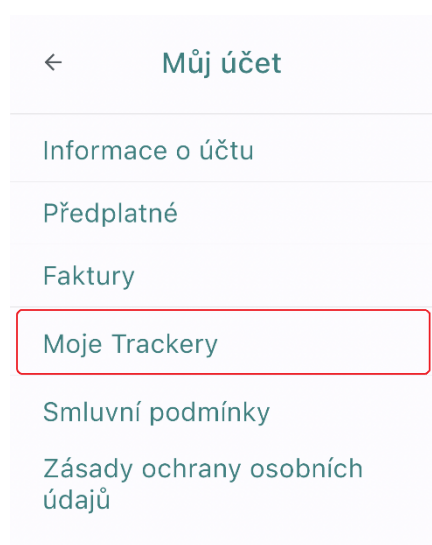

Následně klikněte u konkrétního trackeru na možnost Odebrat tracker z aplikace

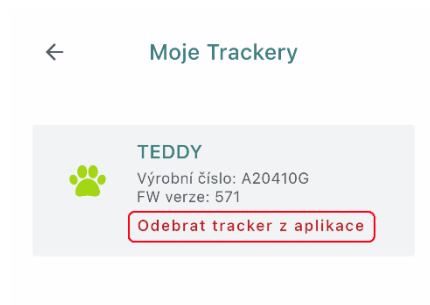

Po kliknutí na tlačítko se zobrazí upozorňující hláška, že tracker bude odebrán z aplikace a že dojde ke smazání všech dosavadních dat. Kliknutím na tlačítko Smazat pak akci potvrdíte a tracker z aplikace odstraníte.

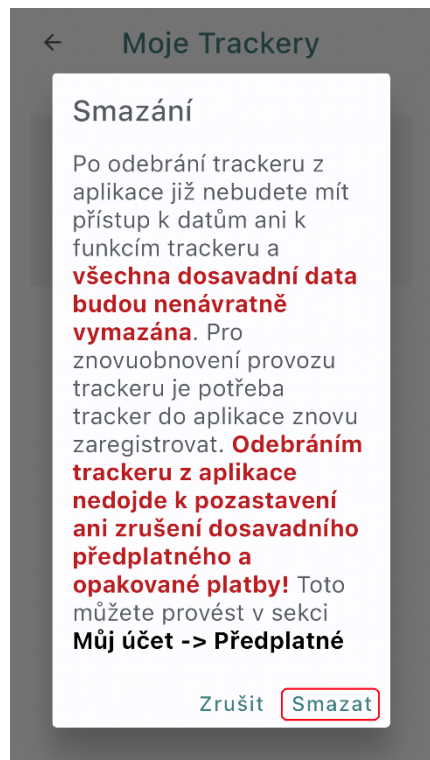

Pozor: Odstraněním trackeru z aplikace nedojde ke zrušení předplatného. Pokud chcete předplatné odstranit, je potřeba toto provést v sekci Předplatné (viz. následující kapitola)


Smazání účtu

Svůj účet v mobilní aplikaci Mala GPS je možné trvale smazat. Smazáním účtu dojde k okamžitému zrušení předplatného a deaktivaci všech funkcí trackeru. Veškerá data budou nenávratně vymazána.


Pro smazání účtu přejděte na hlavní obrazovce aplikace do postranní nabídky, a to kliknutím na **ikonu tří čárek** v záhlaví aplikace.




Následně klikněte na tlačítko **Můj účet**.

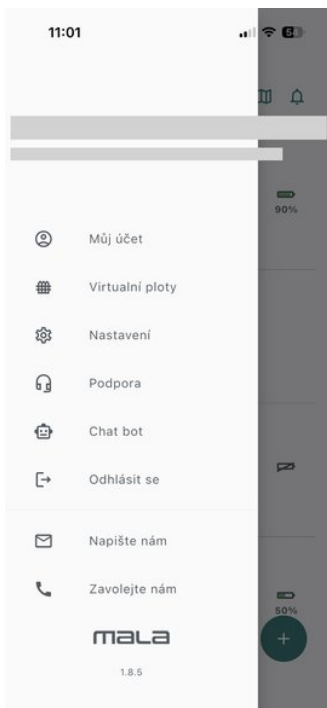

V nově zobrazené nabídce klikněte na možnost **Informace o účtu**.

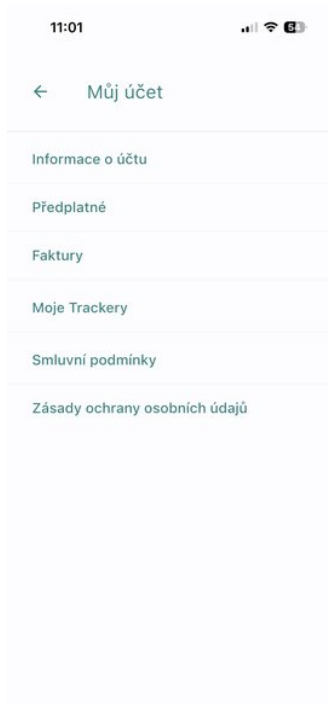


Na obrazovce s informacemi o účtu klikněte na **ikonu tří teček** v pravém horním rohu obrazovky, čímž vyvoláte nabídku.

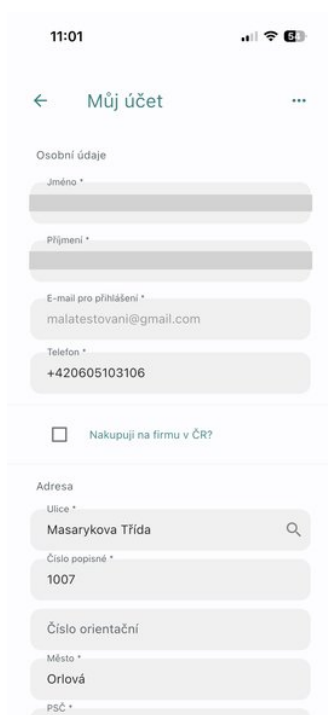


Následně klikněte na možnost **Smazat účet**.

Zobrazí se upozorňující hláška s informací, že odstraněním účtu zrušíte své dosavadní předplatné, přestane fungovat váš tracker s okamžitou platností a veškerá data budou nenávratně vymazána. Kliknutím na tlačítko **Smazat** akci potvrdíte.

Následně se zobrazí druhá potvrzovací hláška s upozorněním, že tímto souhlasíte s odstraněním účtu, zrušením opakované platby předplatného a deaktivací všech funkcí trackeru MALA s okamžitou platností. Kliknutím na tlačítko **Potvrdit smazání** akci dokončíte.

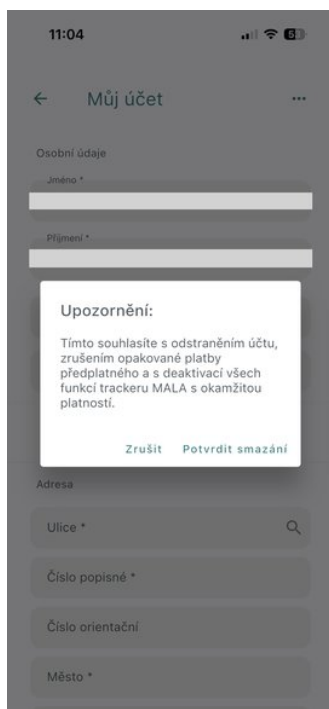


Po úspěšném smazání účtu se zobrazí informační hláška, že smazání účtu proběhlo úspěšně, a dojde k automatickému odhlášení z aplikace.

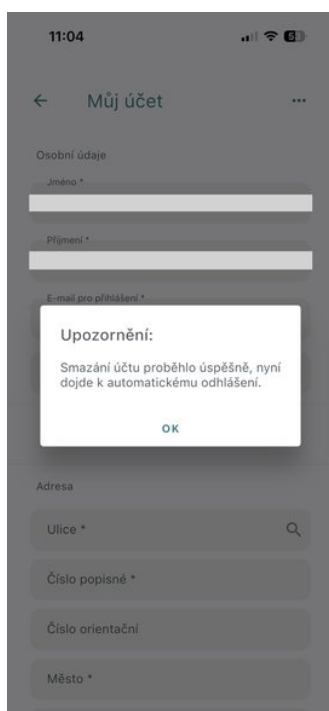


Pozor: Po smazání účtu se již nelze do aplikace přihlásit. Znovuobnovení provozu trackeru je pak možné provést pouze vytvořením nového účtu a následně zakoupením nového předplatného. Na vrácení peněz ani jinou kompenzaci nevzniká nárok.

Faktury


Veškeré faktury za zakoupená předplatná si lze zobrazit a stáhnout v mobilní aplikaci. Přejděte na hlavní obrazovce aplikace do postranní nabídky, a to kliknutím na tři čárky v záhlaví aplikace.

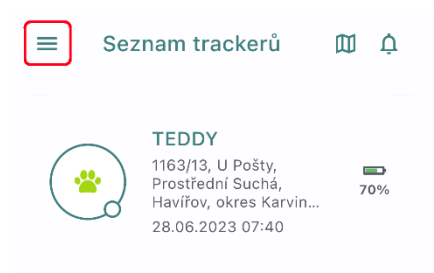

Následně klikněte na tlačítko Můj účet.

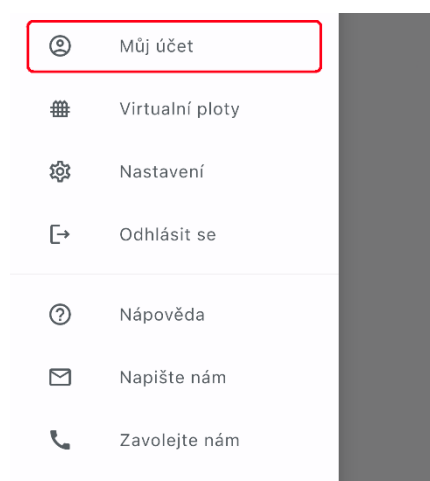


V nově zobrazené nabídce klikněte na možnost Faktury.

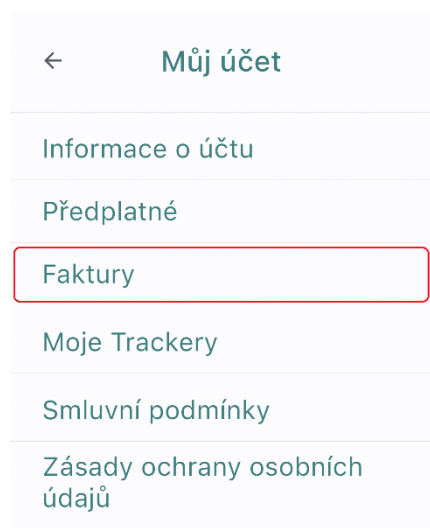

Nyní již vidíte všechny své faktury za jednotlivá předplatná.



Samotnou fakturu za dané předplatné si pak lze zobrazit kliknutím na ikonu PDF v pravé části obrazovky pro každé předplatné zvlášť.

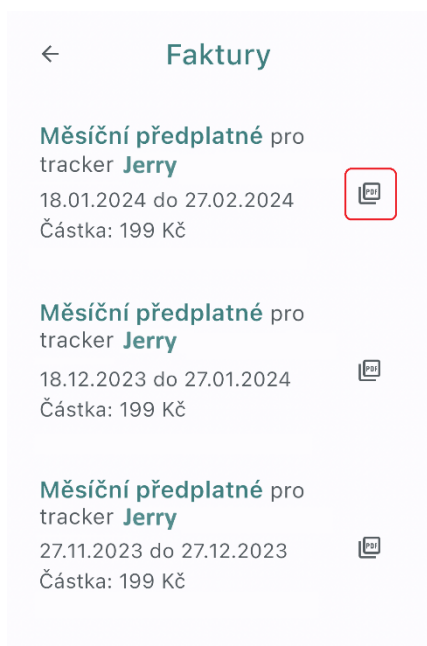

Zobrazenou fakturu lze pak uložit do formátu PDF kliknutím na tlačítko pro uložení ve vrchní části obrazovky.

<Faktura

Faktura
Ev. č.: 152400083
Tento doklad je zároveň daňovým dokladem

Dodavatel:
NAM system, s.r.o.
U Babky 1183/13
735 64 Havlířov - Prostřední Suchá
Czech Republic
IČO: 25862731
DIČ: CZ25862731

**Markéta
Klimkovic
Czech Republic**

Objednatel: Markéta Klimkovic Czech Republic	Dodací adresa: Markéta Klimkovic Czech Republic	Smlouva: Datum vystavení 18.01.2024 Datum UZP: 18.1.2024 Datum splatnosti: 01.02.2024 Způsob platby: Platbění brána ComiGate Variabilní symbol: 152400083 <small>Tento symbol uvádějte, prosím, při platbě</small> Konstantní symbol: Banka: ČSOB Účet/Kód banky: 167656634/0300 SWIFT: CSKOCZPP IBAN: CZ9703000000000167656634	M00390/00714 18.01.2024 18.1.2024 01.02.2024 Platbění brána ComiGate 152400083
--	---	--	--

Vše objednávka: 714
Zakázka: 15/2024/82
Ze dne: 18.01.2024
Dodací podmínky: -
Způsob dopravy: -

Zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Vaše objednávka 714						
Smlouva: M00390/00714						
ONI 90670	1,00 Kusy	164,46	21	164,46	34,54	199,00 Kč
Tarif MALA EU/měsíc						
*302860						
			Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%			21	164,46	34,54	199,00 Kč
Celkem k úhradě				164,46	34,54	199,00 Kč

NEPLATĚ - JIŽ UHRAZENO

Strana: 1/2

www.malagps.cz
GPS tracker pro vaši pohodu a bezpečí